
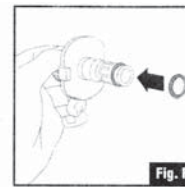
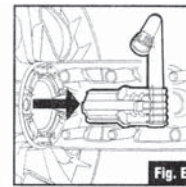
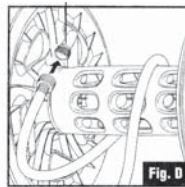
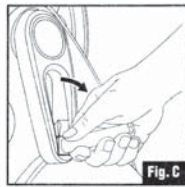
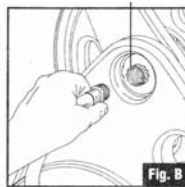


Carretilla para manguera HoseMobile® con riel para enrollado Slide Track™ y caja de almacenaje

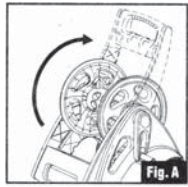

EMPLEO DEL CARRETEL DE MANGUERA SUNCAST

Este carretel de manguera está completamente montado y sólo requiere unos momentos para ser instalado.

Levante la manija

1. Levante la manija y trábela en su lugar. (Vea la Figura A). Para guardar, baje la manija oprimiendo los botones negros que se encuentran en la base de la manija.

Conecte la guía de manguera

2. Quite la guía de la manguera del conjunto de carretel desatornillando los conectores de latón. Rosque el extremo macho de la guía de la manguera dentro del tubo de entrada (Vea la Figura 8.) rosque el extremo hembra de la guía de la manguera en la llave.

Desdoble la manivela

3. Trabe la manivela hacia abajo (Vea la Figura C)

Conecte la manguera de jardín

4. Conéctela al tubo de salida como se muestra (Vea la Figura D)

SERVICIO DEL CARRETEL DE MANGUERA SUNCAST

Tal vez sea necesario reemplazar periódicamente las juntas tóricas del tubo de entrada para mantener un cierre estanco al agua con el tubo de salida

Para reemplazar las juntas tóricas (Vea las Figuras E y F)

1. Levante firmemente la barra transversal del carretel para desenganchar. Repita para la brida derecha del carretel.
2. Para efectuar el servicio del tubo de entrada, agarre las lengüetas blancas del tubo de salida y tire de las mismas. Quite el tubo de entrada para reemplazar las juntas tóricas.
3. Recubra las nuevas juntas tóricas con un lubricante de silicona.
4. Para volver a conectar, deslice el tubo de salida sobre el tubo de entrada hasta que se trabe haciendo clic.
5. Vuelva a colocar la barra transversal del carretel.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

1. Cuando conecte la manguera del jardín al tubo de salida, asegúrese de conectarla correctamente. El conectar mal la rosca puede causarle un daño permanente.
2. Si hay posibilidad de una helada, remueva la manguera de la llave y permita que el agua drene de la manguera y del carretel de enrollar. La congelación del agua que puede atrapar puede causar daños en el carretel, la manguera o las tuberías.
3. Guarde la manguera en un lugar cubierto durante los meses de invierno.
4. Verifique las conexiones del tubo de entrada y el tubo de salida en forma rutinaria para asegurarse de que la conexión está bien ajustada y trabajando en forma apropiada. Si la conexión parece floja, use la palma de la mano izquierda para sostener el tubo de entrada en su posición correcta al lado de la unidad, luego coloque la palma de la mano derecha contra la base del tubo de salida y presione, juntando las partes, hasta que oiga que encajan.
5. Cuando enrolle la manguera después de usarla, deje que drene el agua hasta donde sea posible. Esto evitará un mayor esfuerzo en el carretel de enrollar la manguera (ocasionado por el peso del agua) el que podría causarle un daño permanente. Cierre el suministro de agua cuando no esté usando la manguera.

El carro del carretel de manguera NLT200 de Suncast Corporation está patentado por las patentes de E U.A. 4 777 976; 4 913 560; 5 549 262; Des 303 446; Des 327 637; Des 363,207; Des 376,096 y las patentes de Canadá No.80,139;2,143,878;2,178,228. Otras patentes están pendientes.

Easylink®, HoseMobile®, Slide Track™ y Suncast® son marcas comerciales de Suncast Corporation.

Ninguna garantía ofrecida por el fabricante es válida en México

Importado por:

Importadora Primex S.A. de C.V.,
Blvd. Magnocentro No. 4, San Fernando La Herradura, Huixquilucan,
Edo. de México, C.P. 52765 Tel: 52 46 55 00
RFC: IPR-930907-S70 www.costco.com

HECHO EN E.U.A.

NLT200A

0361024

ITM. / ART. 293814