



SUNCAST®

Herramientas necesarias para la instalación

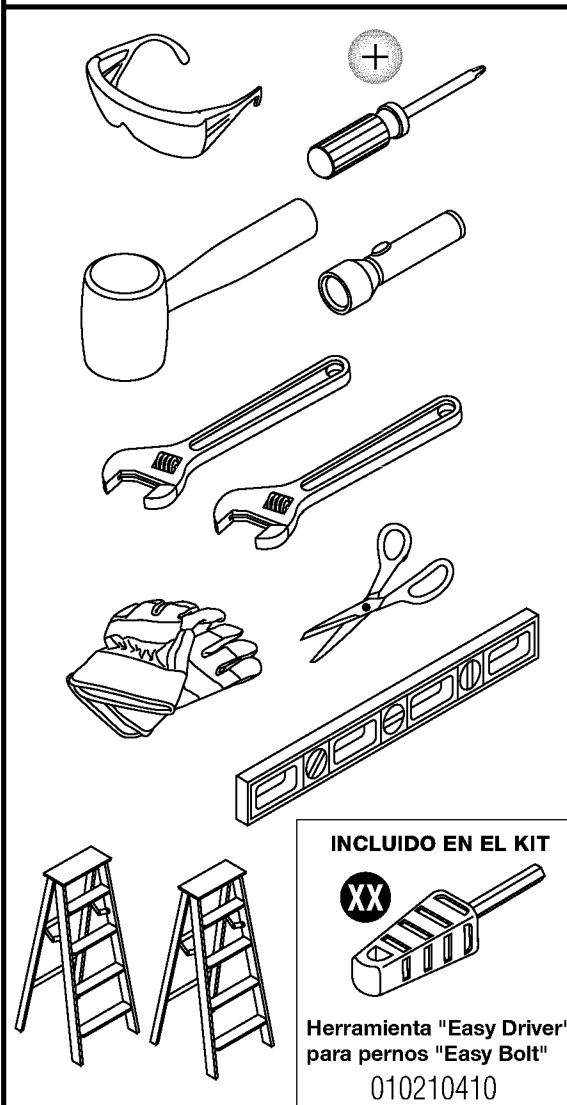

BMS7725 – Covington™ Cobertizo de resina moldeado por soplado INSTRUCCIONES DE ARMADO

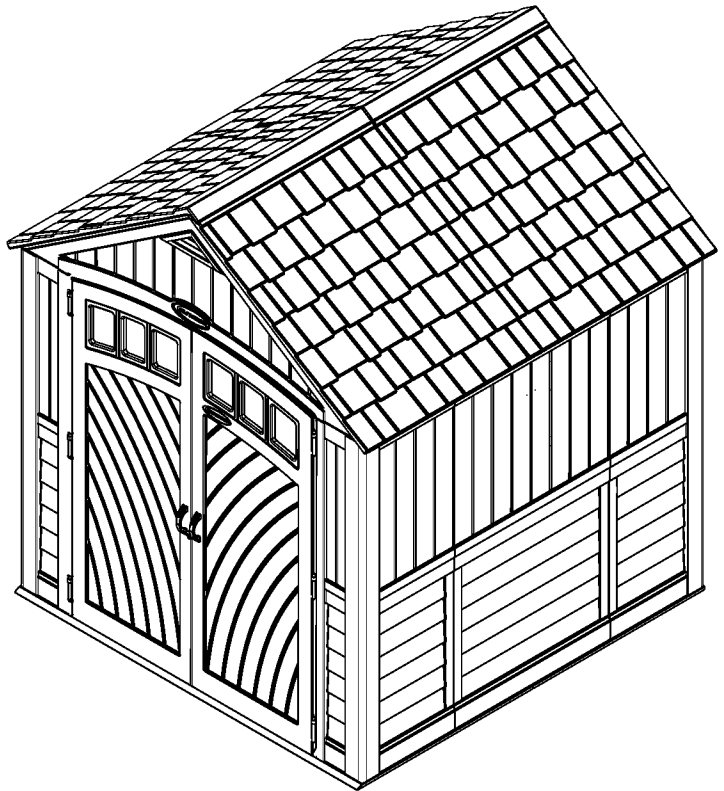

Número de control de calidad:

Dimensiones exteriores armado: 227,08 cm x 220,98 cm x 262,13 cm
(7' 4 1/2" x 7' 2 1/2" x 8' 6") (ancho x profundidad x altura).



Antes de comenzar...

- **Consulte a las autoridades locales para determinar qué permisos son necesarios para construir el cobertizo.**

Antes de iniciar la construcción del cobertizo, consulte al funcionario local encargado de los códigos de construcción para conocer los permisos necesarios o las limitaciones en la construcción.

- **Antes de iniciar la construcción del cobertizo, es necesario tener una cimentación sólida y nivelada.**

En las páginas 10 y 11 encontrará información para la preparación del sitio. Una cimentación diferente de las sugeridas en este manual podría impedir el armado correcto y dañar las piezas.

- **Antes de comenzar con el armado, lea todas las instrucciones.**

Este kit contiene piezas que pueden dañarse si se arman incorrectamente o en la secuencia equivocada.

- **Siga las instrucciones.**

Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

- **Se requiere ayuda durante todo el armado.**



IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.



PRECAUCIÓN

- Se requiere preparar adecuadamente el lugar de la instalación.
- El cobertizo no se diseñó para su uso en condiciones climáticas extremas.
- El cobertizo no se diseñó para almacenar productos químicos cáusticos o inflamables.
- Guarde los artículos pesados cerca de la parte inferior del cobertizo.
- El cobertizo no se diseñó para que lo usen los niños.
- **NO** se ponga de pie, no se siente, ni almacene artículos sobre el techo del cobertizo.
- Tenga cuidado cuando use el cobertizo en condiciones extremas de temperatura.
- Repare o reemplace inmediatamente cualquier pieza rota.
- Suncast no se hace responsable por daños causados por condiciones meteorológicas o mal uso del cobertizo.
- Inspeccione el cobertizo regularmente para verificar que no haya piezas que se estén desarmando.
- Verifique periódicamente que la ubicación seleccionada para colocar el cobertizo continúe estando nivelada.
- Este kit contiene piezas con bordes metálicos. Tenga cuidado al manipularlas.

Productos y piezas de repuesto Suncast

Para comprar piezas de repuesto Suncast y obtener información acerca de otros productos Suncast, visite nuestro sitio web o llame por teléfono.



www.suncast.com
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
los 365 días del año.



1-800-846-2345 ó 1-630-879-2050



Seguridad y cuidado del cobertizo

- No deben guardarse artículos calientes, como parrillas recientemente usadas, sopletes, etc. en el cobertizo.
- No deben apoyarse artículos pesados contra las paredes; esto puede causar deformación de los paneles y daños permanentes.
- Mantenga el techo sin nieve y hojas de árboles.
- Las secciones de las paredes y el techo del cobertizo tienen un exterior texturizado muy parecido a los paneles de vinilo de las casas. Con el tiempo, puede acumularse polvo en la superficie texturizada. Al combinarse con la humedad, esto puede favorecer el crecimiento de moho o musgo en el cobertizo. Para mantener la buena apariencia del cobertizo, recomendamos limpiarlo una vez al año con jabón suave y agua. No use lejía, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos y no use cepillos con cerdas duras. Si no se realiza la limpieza anual, el plástico puede mancharse permanentemente. Este no es un defecto de fabricación y no está cubierto por la garantía.

Sugerencias para el armado

- Complete la preparación del sitio y la construcción de la cimentación antes de desempacar las piezas y comenzar el armado.
- **NO** intente trabajar en el armado en un día con fuertes vientos.
- **NO** trate de trabajar en el armado en días con temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).
- Prevea la cantidad de tiempo necesario para armar el cobertizo en su totalidad.
- Asegúrese de contar con ayuda para levantar los componentes y ajustarlos en su lugar.
- Use guantes para trabajo liviano cuando esté armando el cobertizo.
- Una vez que haya armado el techo, puede usar una linterna para armar los componentes más pequeños dentro del cobertizo.
- **NO** use una llave de torsión ni un destornillador manual para apretar los pernos Easy Bolt provistos. Utilice la herramienta Easy Driver 010210410 para los pernos Easy Bolt **SOLAMENTE**.
- Para más comodidad, Suncast proporciona tornillería adicional para sujetadores pequeños. En algunos casos, quedarán sujetadores pequeños adicionales después de haber terminado el armado.


Nota: este producto contiene piezas que se usan en diferentes orientaciones para armar el cobertizo. Verifique la orientación de las piezas ilustradas en todo el manual de instrucciones. Si no sigue correctamente las instrucciones, puede dañar las piezas. Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

Piezas: pisos y paredes del BMS7725


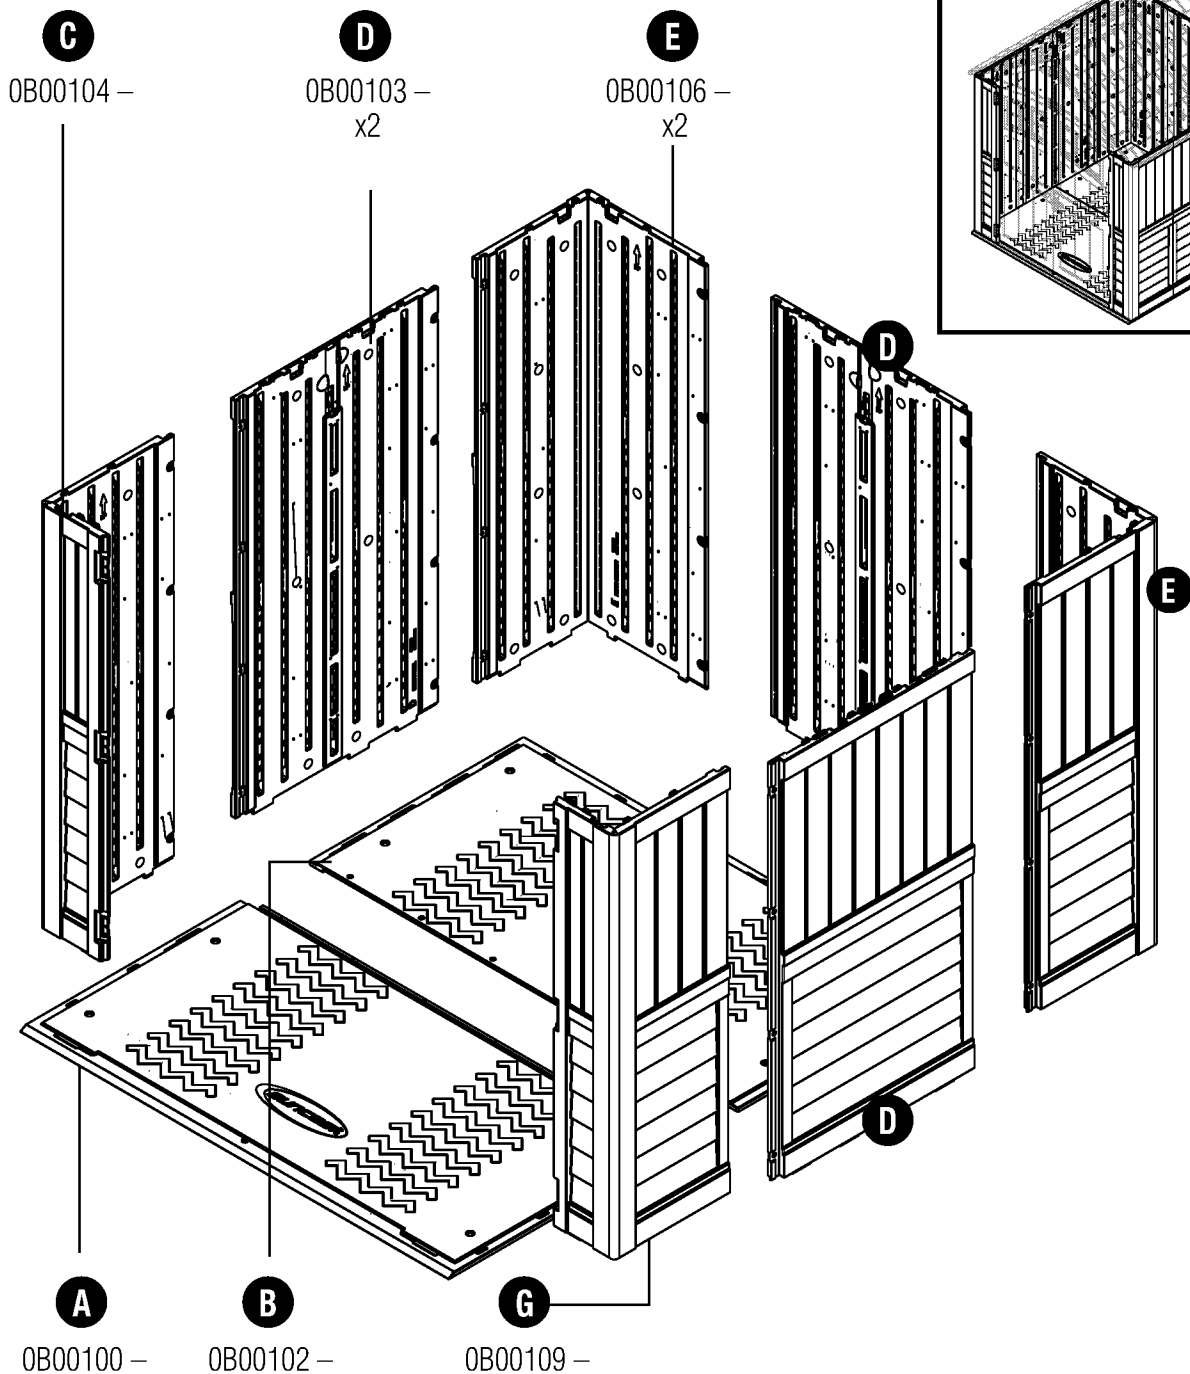


Piezas: puertas del BMS7725

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

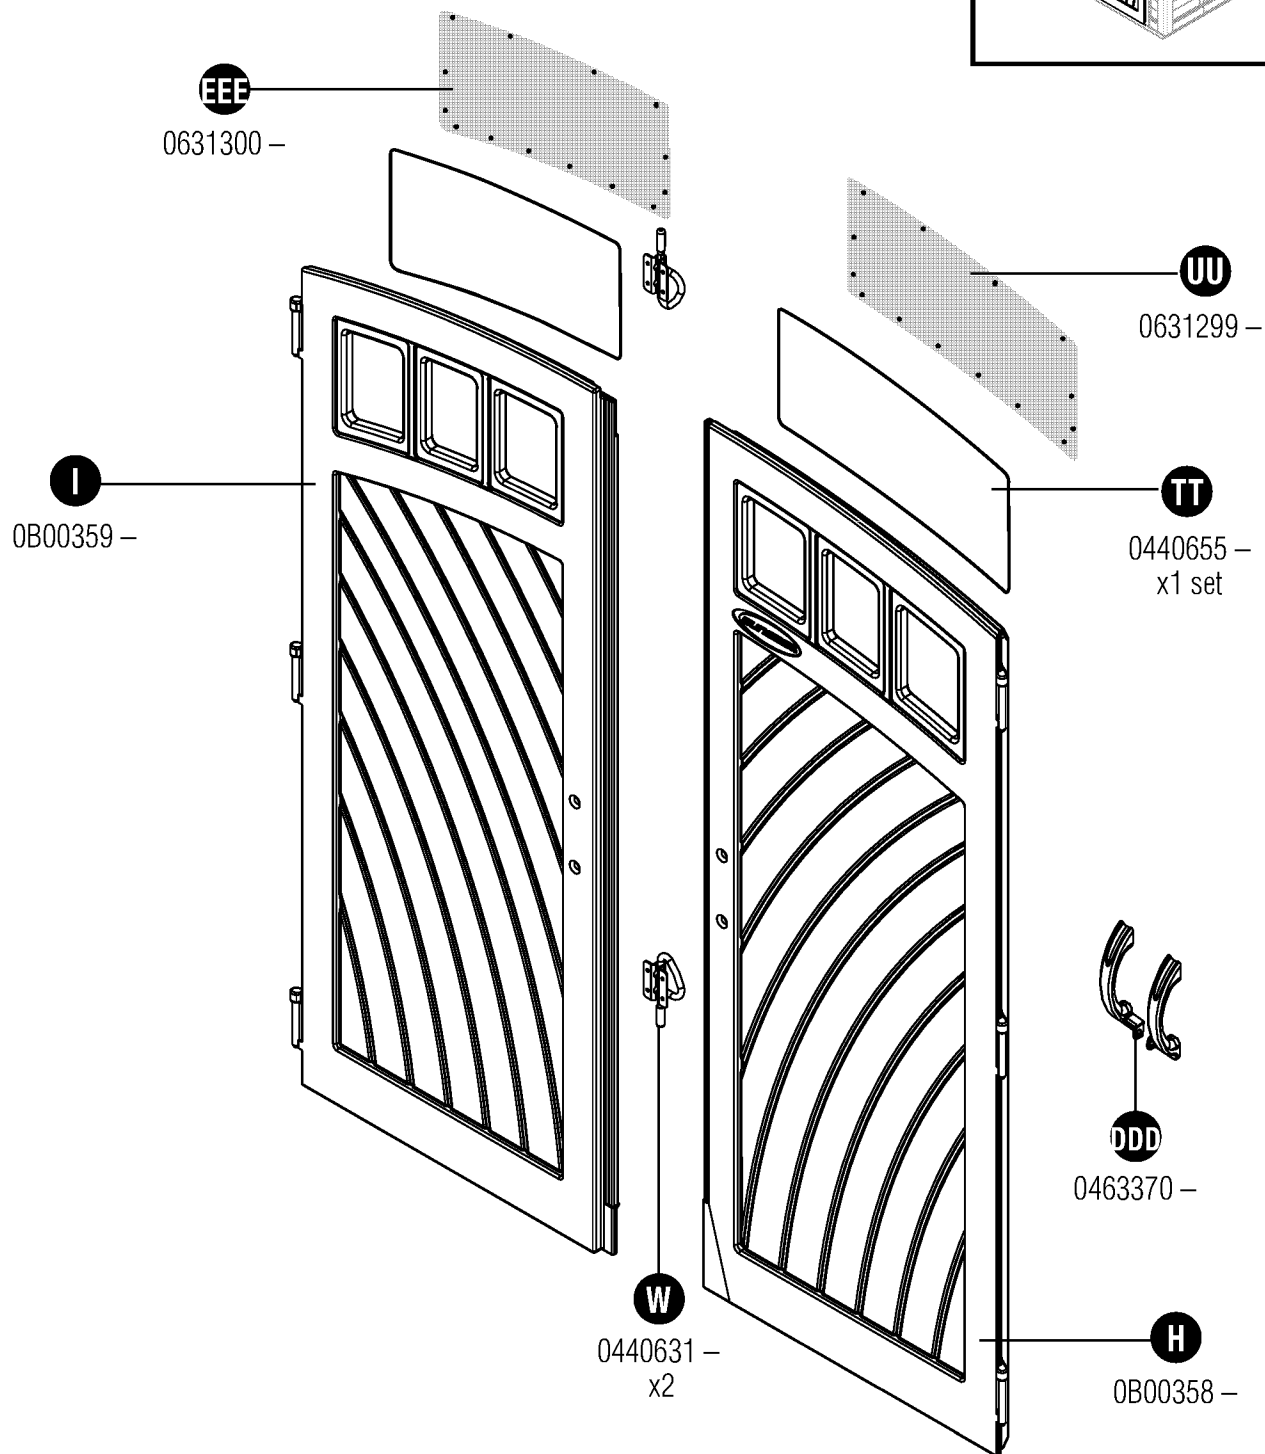
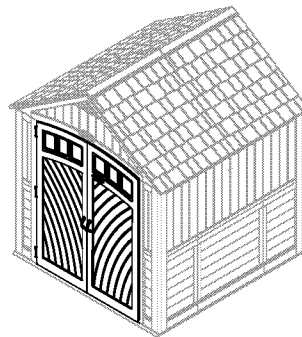


Piezas: dinteles del BMS7725

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

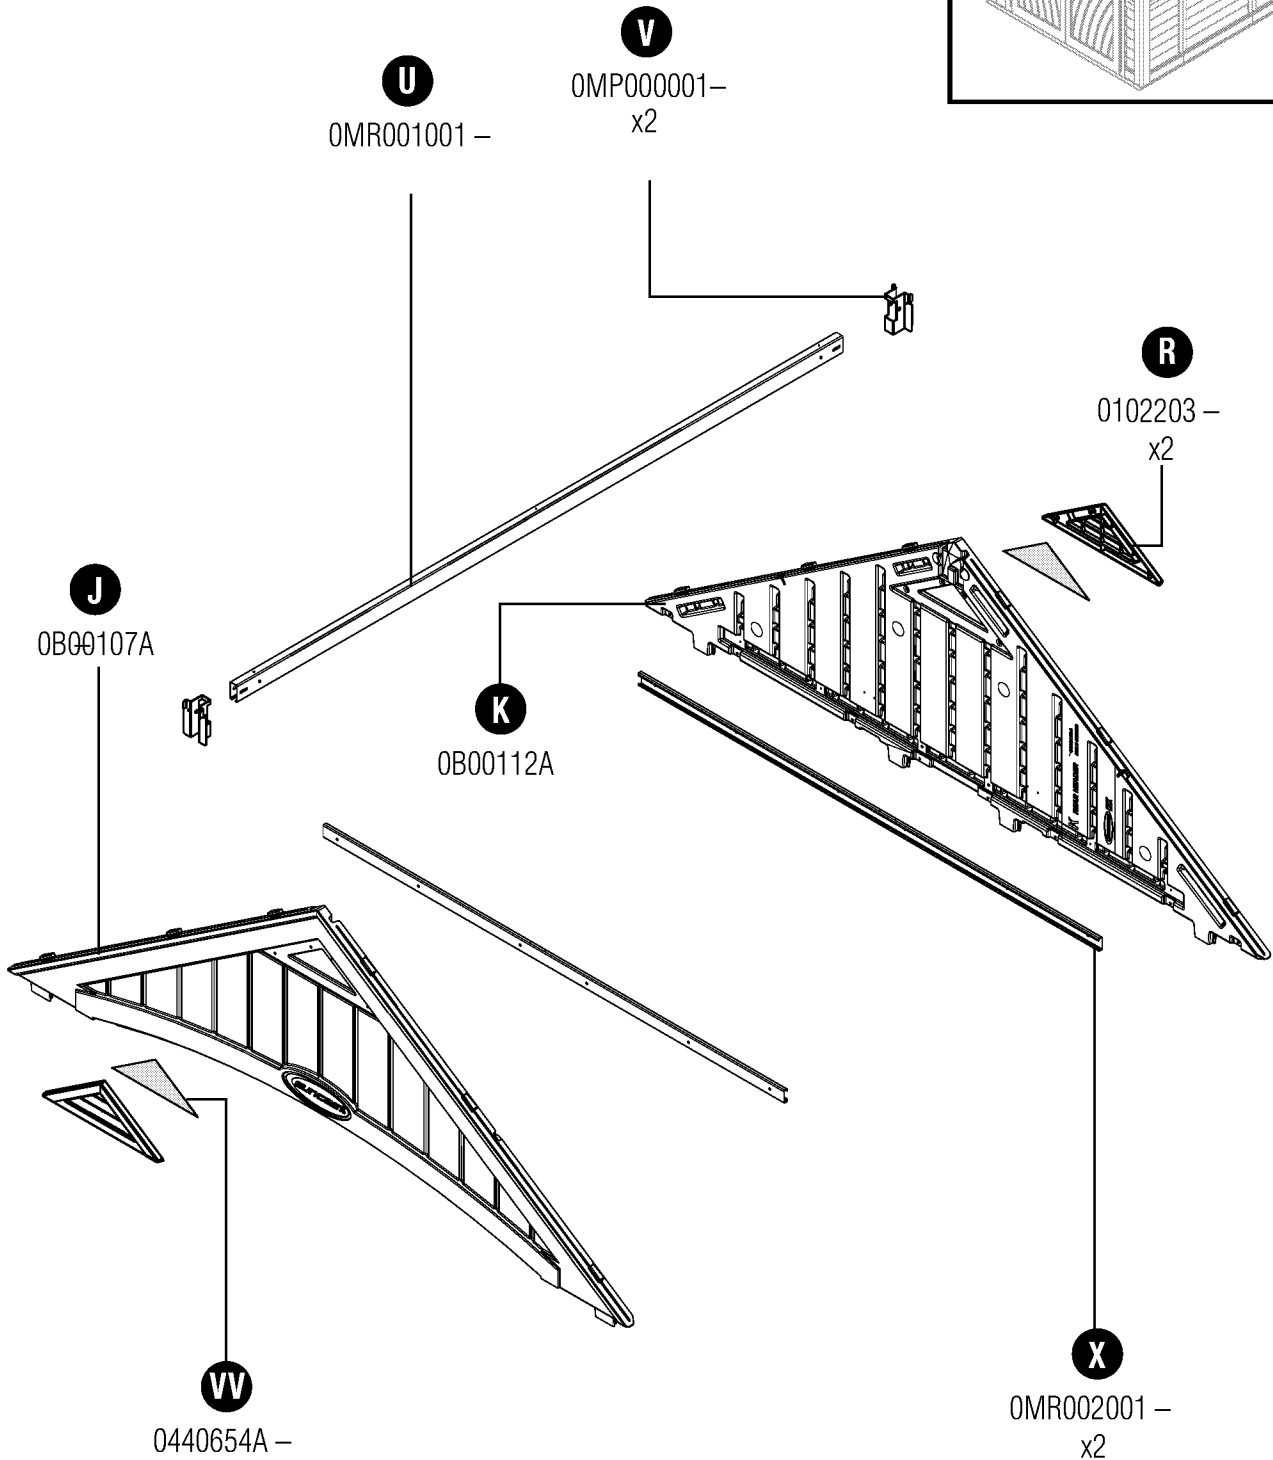
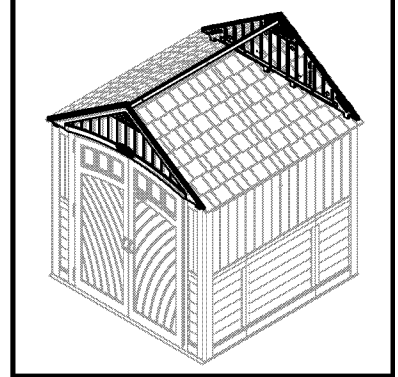


Piezas: cabriada y techo del BMS7725


IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

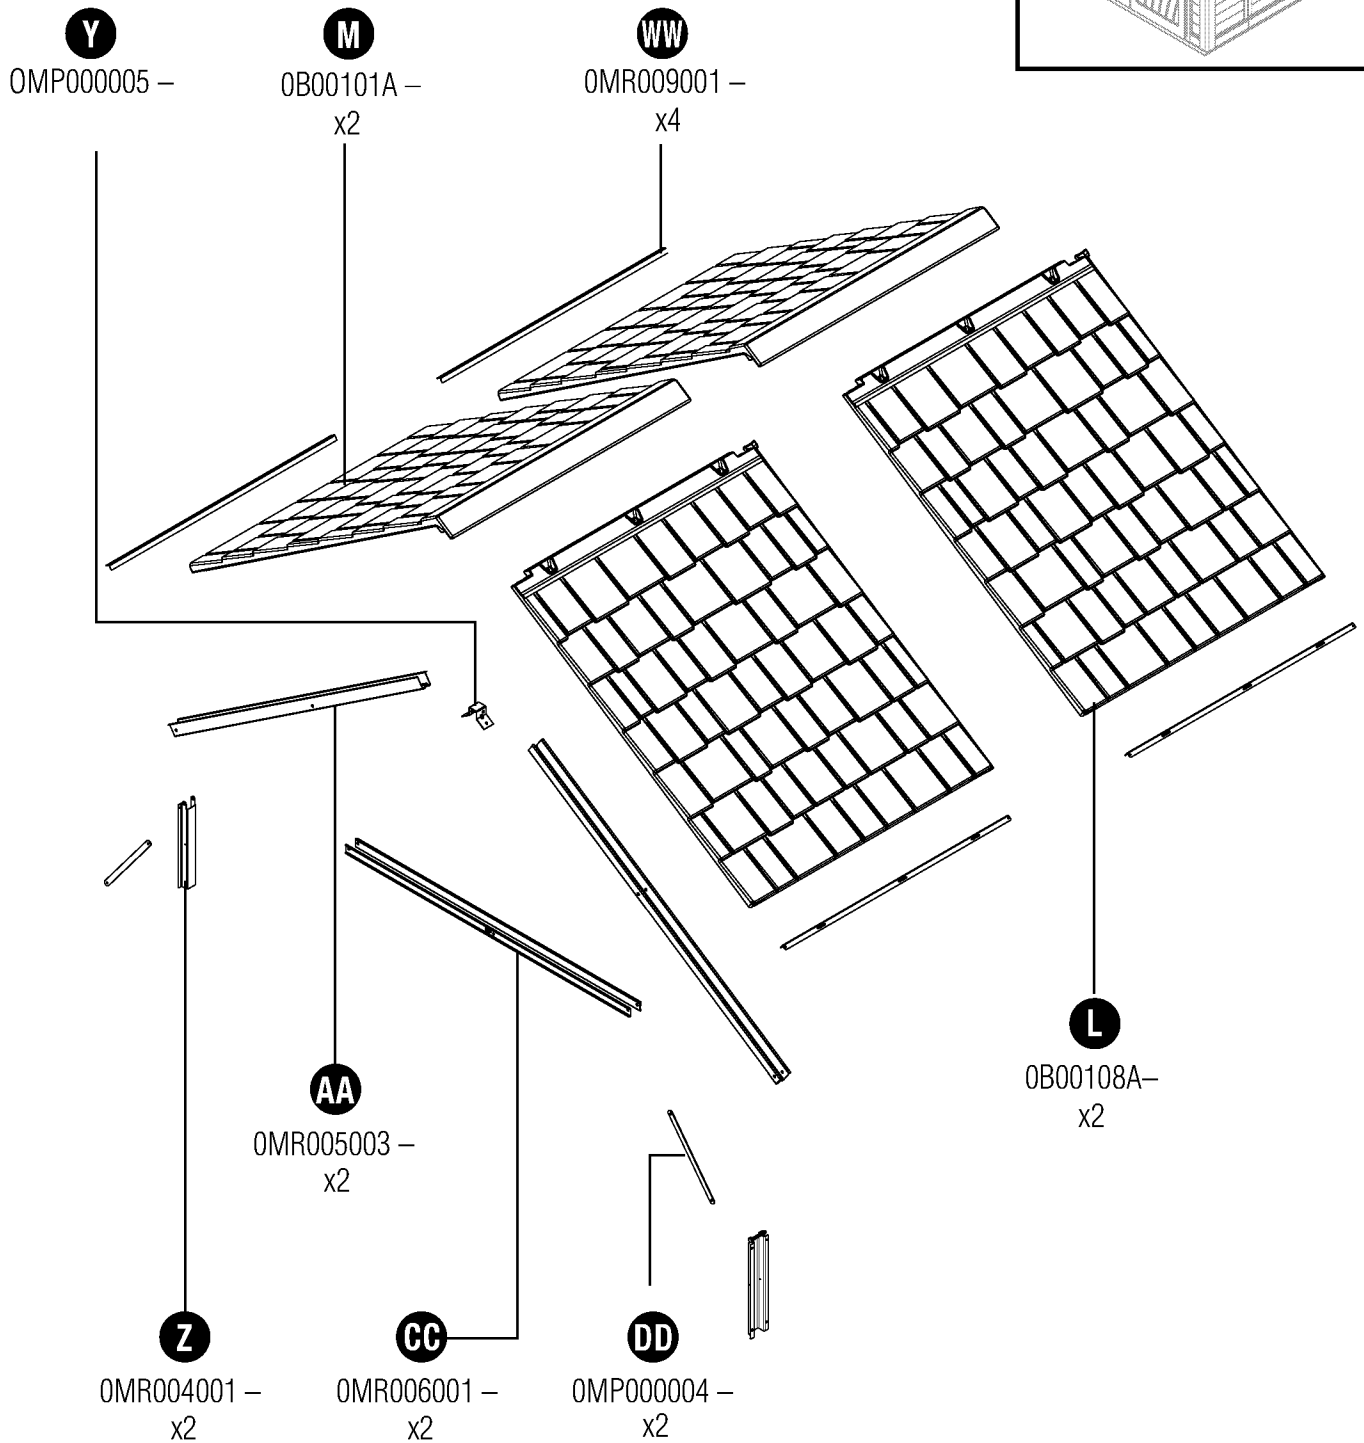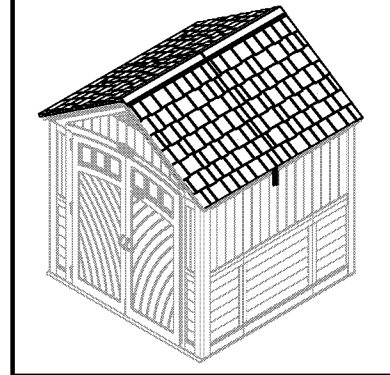


Tornillería: BMS7725

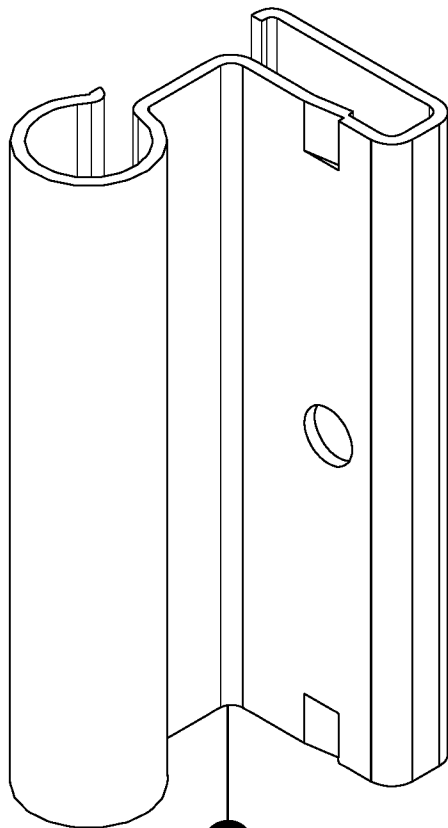


FF
OMP000002 -
x6


0480340 -

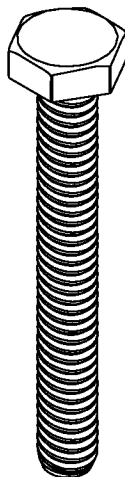

HH
x4

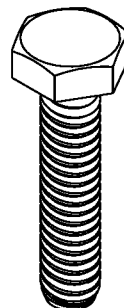

II
x2

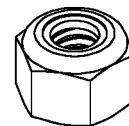

JJ
x6

0480382 -




LL
x50




KK
x134

0480337 -

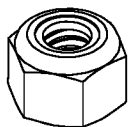


JJ
x6

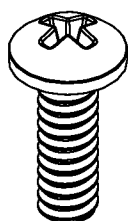


MM
x6

0480305 -

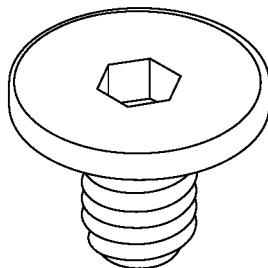


GG
x28

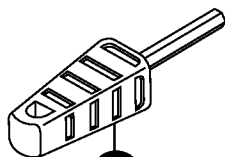


XX

0480342 -

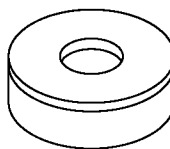


YY
x6

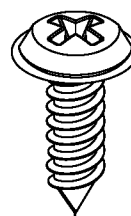


AAA
x6

0480374 -

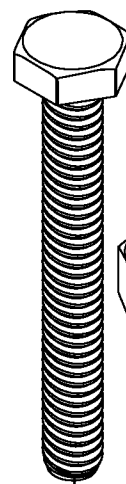

HH
x2

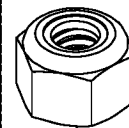


JJ
x2

Tornillería mostrada en tamaño real (*a menos que se especifique lo contrario). Se proporciona tornillería extra. No se usa todo.


Kit del picaporte: BMS7725

0463370 - Kit del picaporte

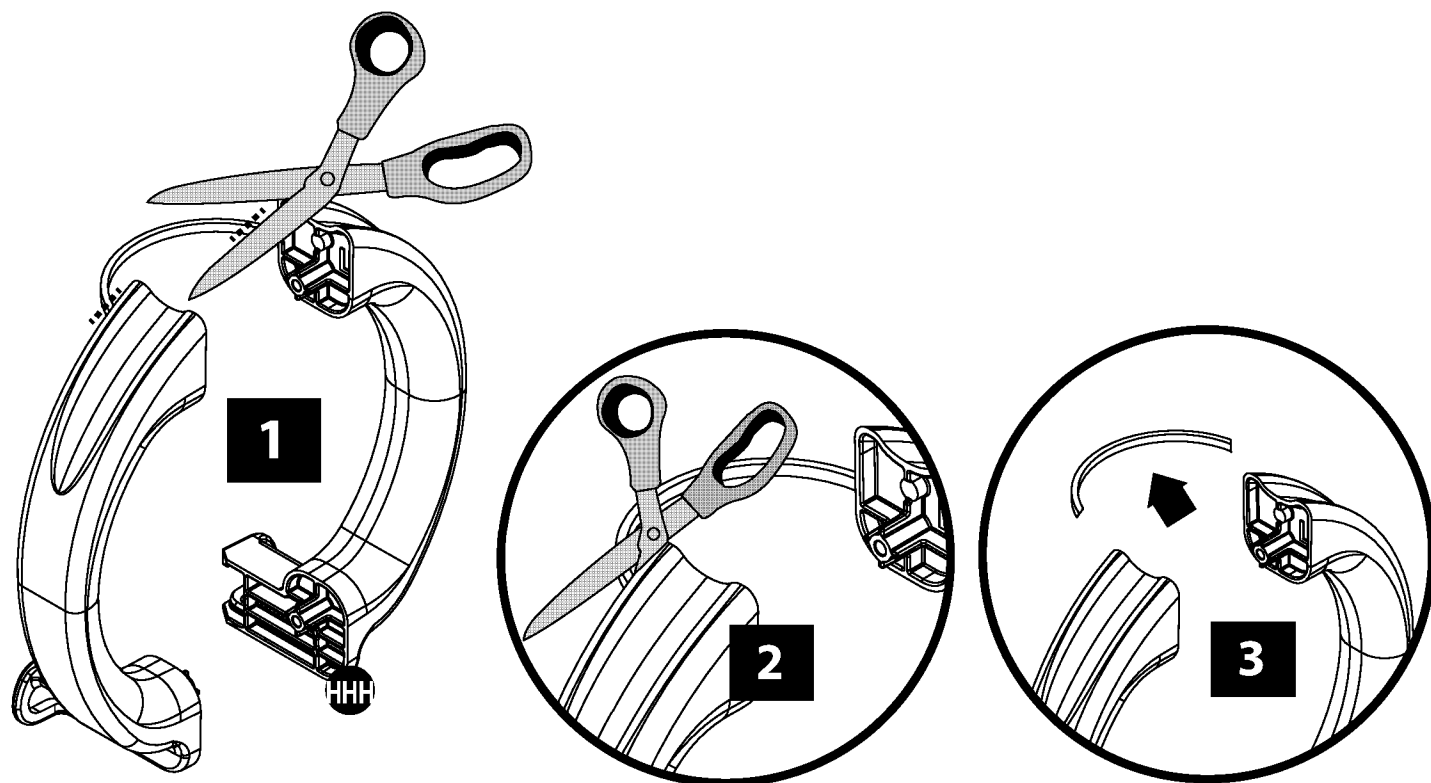

Tornillería

0480370 - Bolsa de tornillería

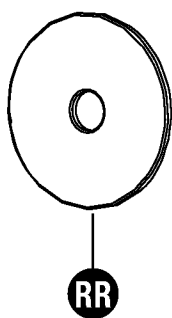

Arandela
x4



Tornillo de cabeza plana
x4

Tornillería mostrada en tamaño real (*a menos que se especifique lo contrario). Se proporciona tornillería extra. No se usa todo.

Preparación del sitio y construcción de la plataforma

Materiales **NO** suministrados con el kit del cobertizo BMS7790

Nota: es necesario preparar el sitio para este cobertizo. Es necesario colocar el cobertizo sobre una cimentación construida. Si no se coloca sobre una cimentación construida, puede producirse un hundimiento y el cobertizo se albeará y dañará. Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o de la propiedad deteriorada debido al armado incorrecto. La garantía requiere cimiento.

Nota: complete la preparación del sitio y la construcción de la cimentación antes de desempacar las piezas y comenzar el armado.


Siga los pasos a continuación para preparar el sitio del cobertizo:

- 1) Antes de comenzar la cimentación o de erigir el cobertizo, consulte con las autoridades locales sobre los códigos y reglamentos de construcción.
- 2) Antes de comenzar a excavar, consulte a las compañías locales de servicios públicos para determinar la ubicación de cables y tuberías enterrados, y otros.
- 3) Decida el tipo de cimentación que desea:
 - Plataforma de cemento, de 10,1 cm (4") de espesor




- Plataforma de madera
 - Use madera apta para exteriores. La plataforma de madera se debe colocar sobre bloques de cemento o bases de apoyo. Consulte a su distribuidor minorista más cercano para obtener ayuda a fin de determinar el mejor método de anclaje para su instalación determinada. Los planos proporcionados han sido creados para que sea necesario hacer el número mínimo de cortes en la madera y la madera contrachapada.
- 4) Preparación del sitio:
 - El terreno debe tener una inclinación suficientemente alejada del área de cimentación para permitir el desagüe.
 - La superficie de cimentación debe estar plana y nivelada.
 - Se deberá proporcionar una barrera de vapor para evitar la condensación excesiva en el cobertizo.
 - Siga los códigos de construcción locales para que la barrera de vapor sea adecuada.
 - 5) Anclaje del cobertizo a la cimentación:
 - Consulte con el distribuidor minorista local para obtener ayuda a fin de determinar el mejor método de anclaje para su instalación determinada.
 - Para fijar el cobertizo a una plataforma de cemento, use sujetadores para mampostería que podrá conseguir en la ferretería local.
 - Para fijar el cobertizo a una plataforma de madera, use tornillos tirafondo largos de 0,64 x 7,6 cm (1/4" x 3") con arandelas.

Anclaje del panel de piso a la plataforma de cemento

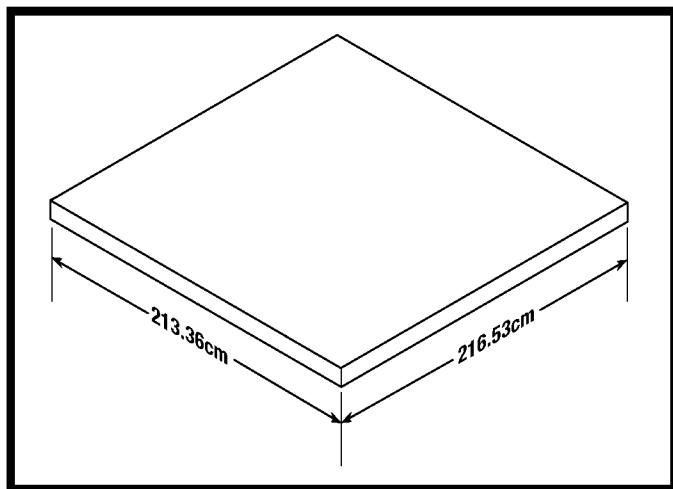

- Ajuste el cobertizo a la plataforma de cemento con sujetadores para mampostería.
- Las dimensiones permiten que el cobertizo tenga un espacio adicional de 2,5 cm (1") en cada lado.

Anclaje del panel de piso a la plataforma de madera

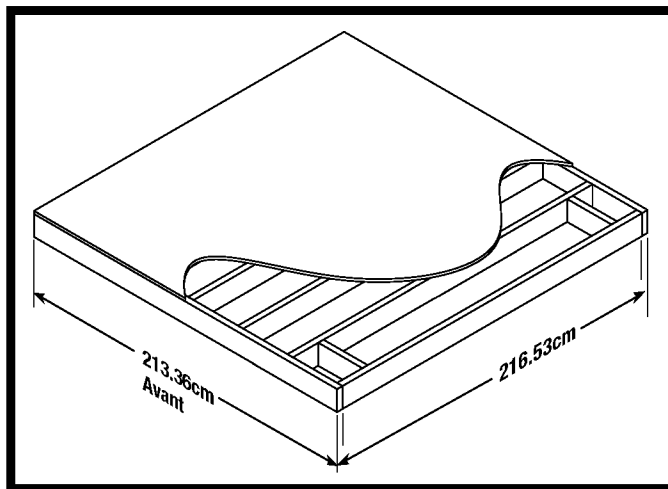


- Ajuste el cobertizo a la plataforma de madera con tornillos tirafondo de 0,64 x 7,6 cm (1/4" x 3").

Preparación del sitio y construcción de la plataforma (continuación)

Materiales **NO** suministrados con el kit del cobertizo BMS7725


Espaciado importante en la plataforma de madera

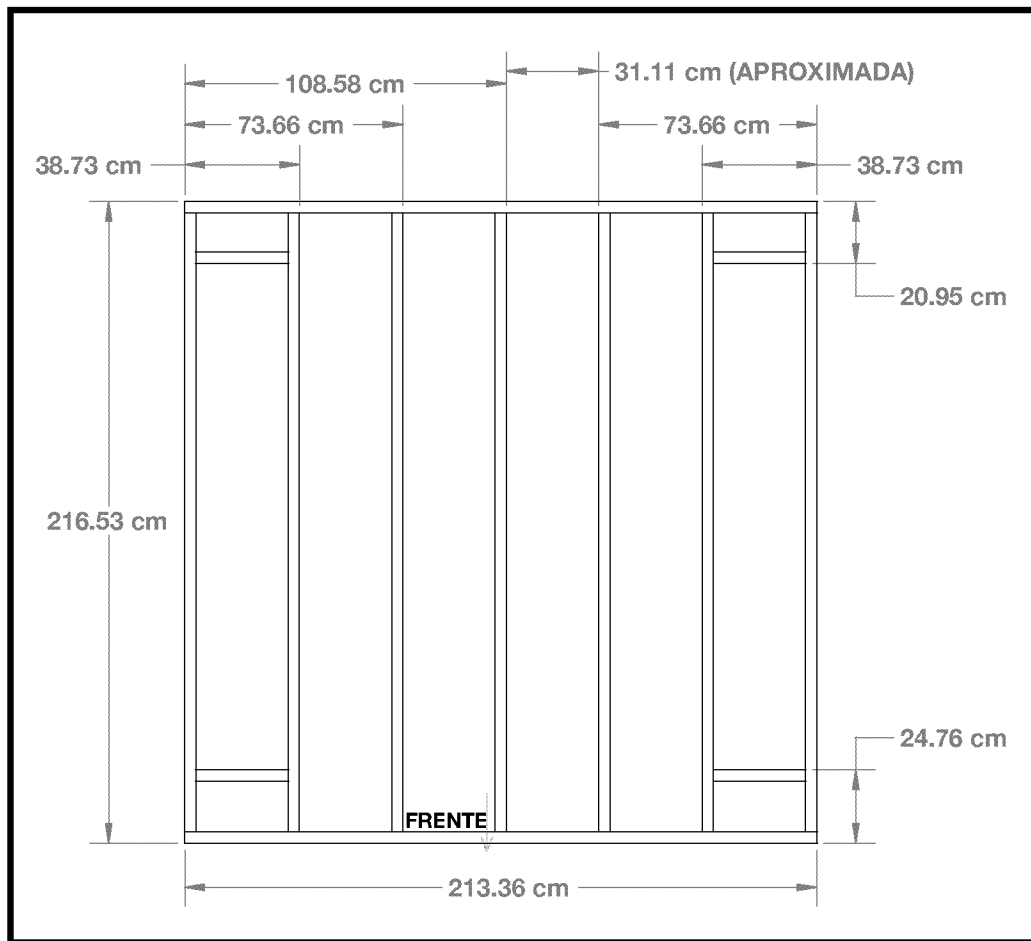


- Revise todas las medidas de espaciado importantes.

Lista de materiales para la plataforma de madera

Item	Qty	Size
A	1	94.61 x 213.36 x 1.9
B	1	121.92 x 213.36 x 1.9
C	2	3.81" x 13.97 x 213.36
D	4	3.81 x 13.97 x 31.11
E	7	3.81 x 13.97 x 208.91

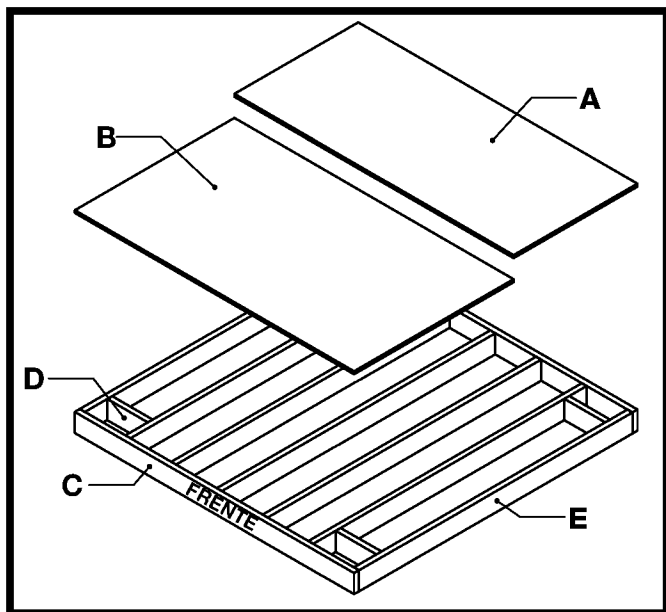


Armado previo de la puerta

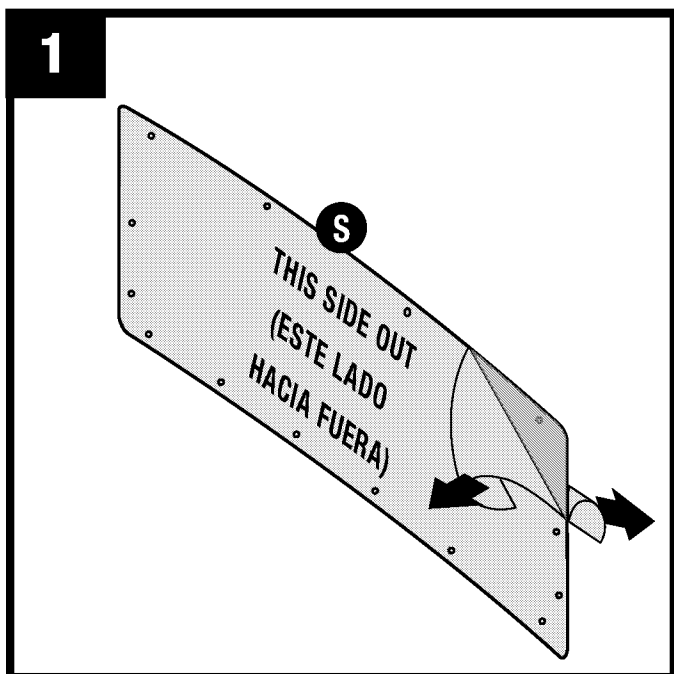

Despegue la película de ambos lados de la ventana (S).

Nota: uno de los lados de la película dice "THIS SIDE OUT" (ESTE LADO HACIA FUERA). Verifique que este lado quede mirando hacia fuera al instalar la ventana.

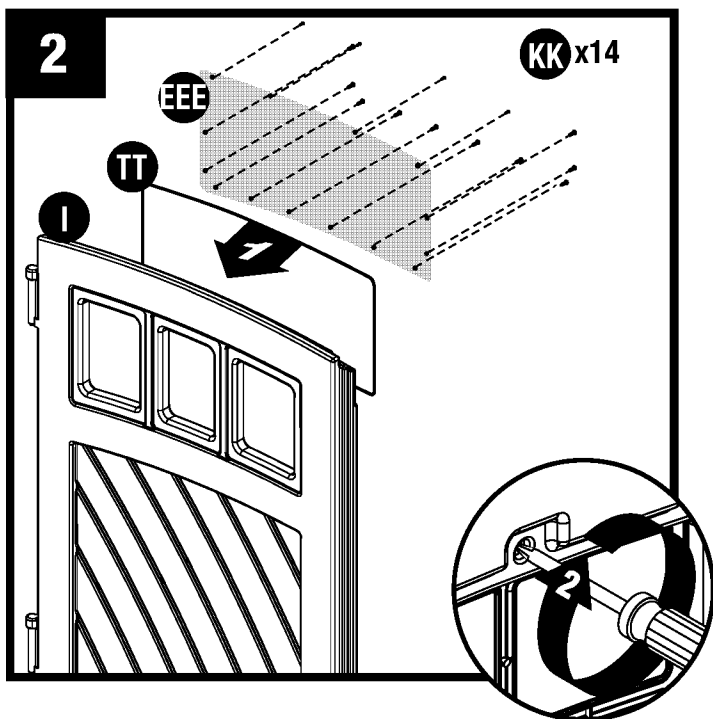


Capa en el canal de la puerta, la junta de la ventana de la puerta (TT) y la ventana de la puerta (EEE). Asegure las capas a través de la parte posterior de la puerta con 14 tornillos (KK) (comience con cuatro tornillos de esquina y luego termine con los tornillos restantes). **NO** apriete demasiado los tornillos. Repita los pasos 1 y 2 para la puerta derecha (H).


Nota: la parte cortada de la junta de la ventana (TT) **DEBE** armarse en la parte inferior del canal de la puerta.



Armado previo de la puerta (continuación)

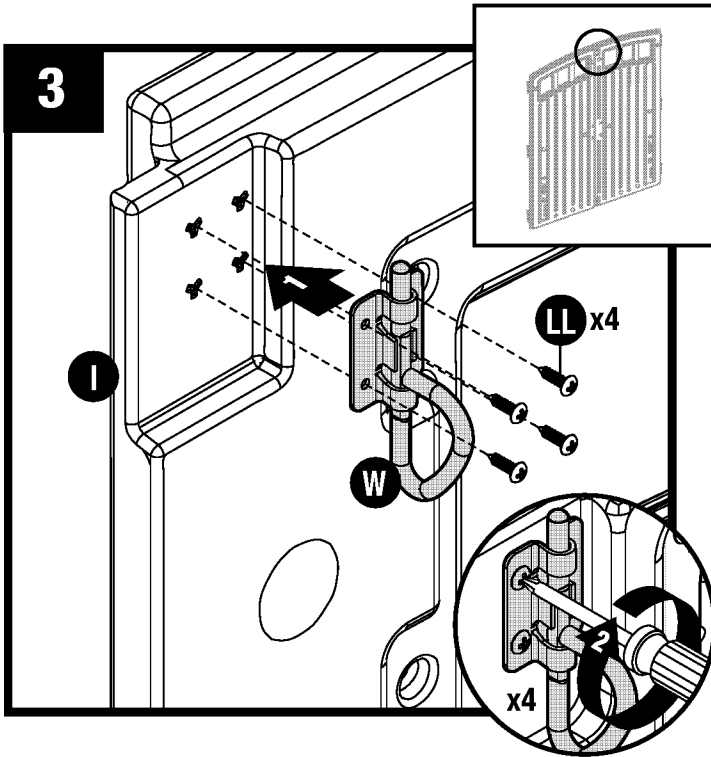


Sujete el perno deslizante del anillo en D (W) en el lado interior superior de la puerta izquierda (I) haciendo pasar cuatro tornillos (LL) por los orificios provistos.

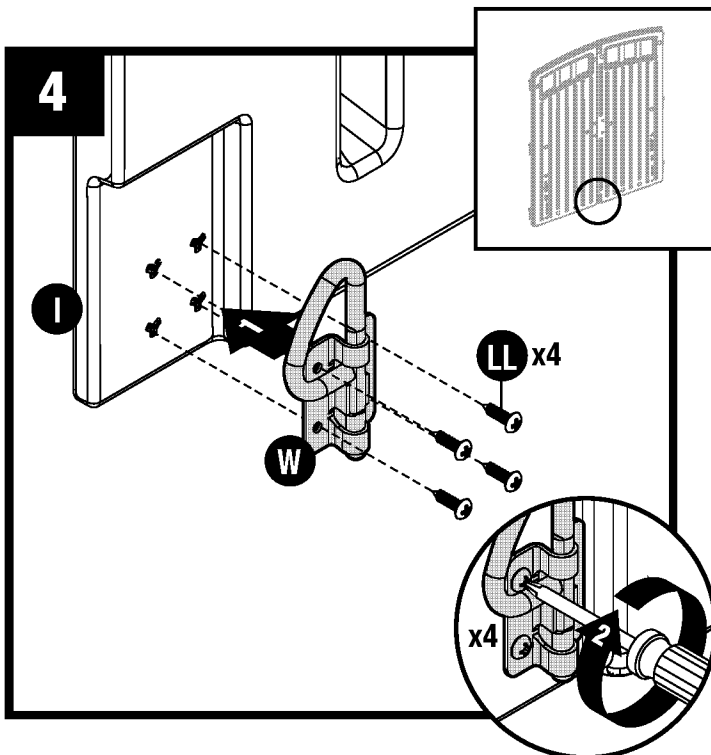


Sujete el perno deslizante del anillo en D (W) en el lado interior inferior de la puerta izquierda (I) haciendo pasar cuatro tornillos (LL) por los orificios provistos.


Armado previo del dintel

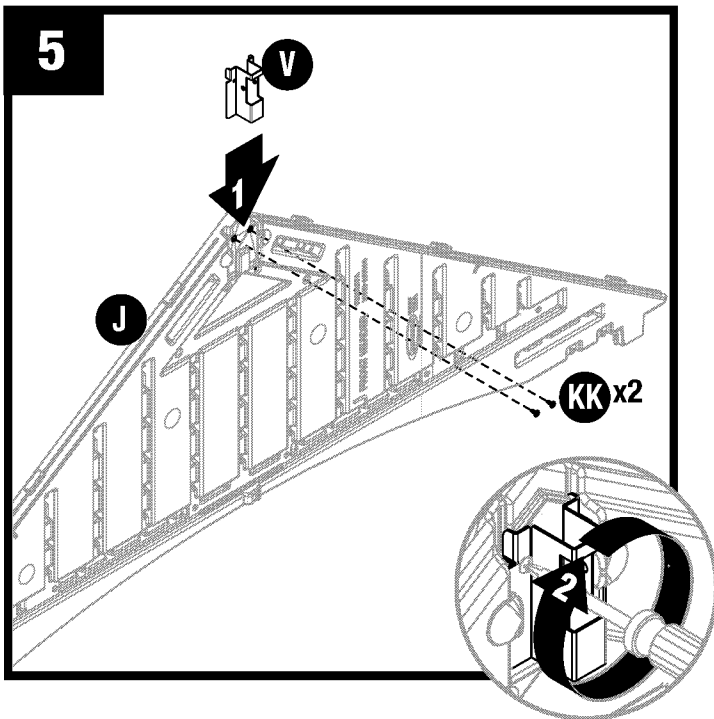

Deslice el soporte de la viga cumbre del techo (V) debajo de las pestañas en el interior de la cima del dintel delantero (J) y ajústelo con dos tornillos (KK). **NO** apriete demasiado los tornillos.

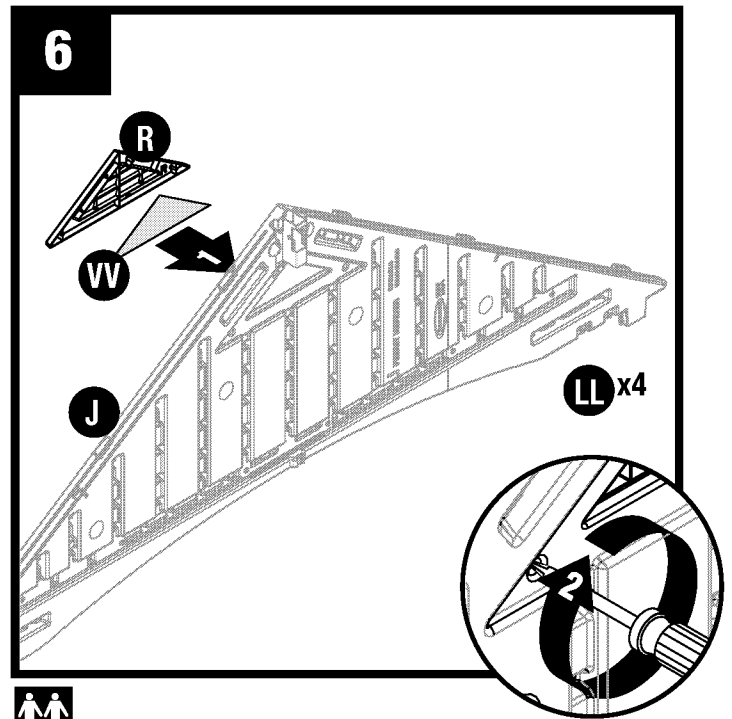


Coloque la rejilla de ventilación de fibra de vidrio (VV) y la ventilación del dintel (R) en la abertura delantera del dintel delantero (J). Asegure con cuatro tornillos (LL) la parte trasera del dintel. **NO** apriete demasiado los tornillos.

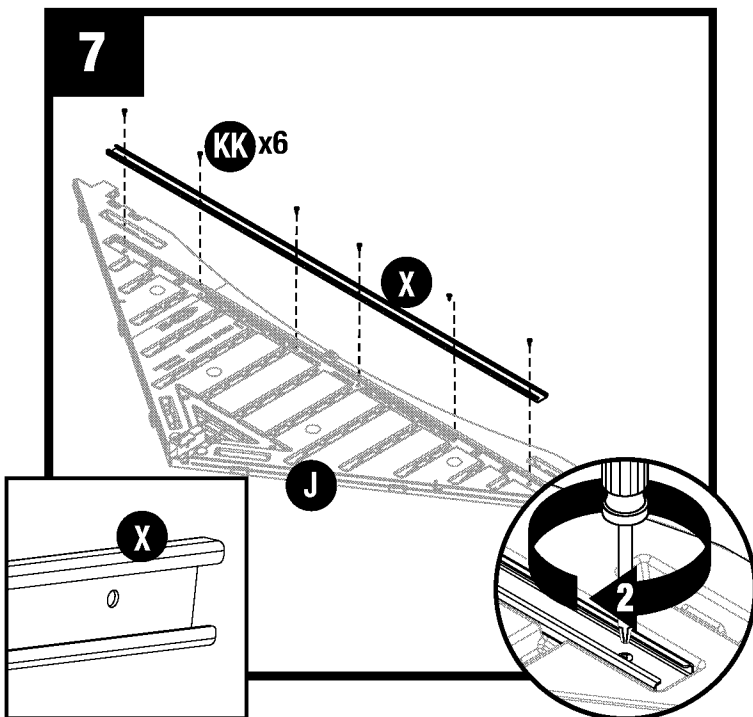

Apoye el dintel (J) en el suelo con el lado que tiene las letras hacia arriba. Coloque una viga del dintel (X) dentro del receptáculo del dintel delantero (J). Ajuste con seis tornillos (KK). **NO** apriete demasiado los tornillos.


Repita los pasos 5-7 para colector trasero K.

Armado previo de la cabriada

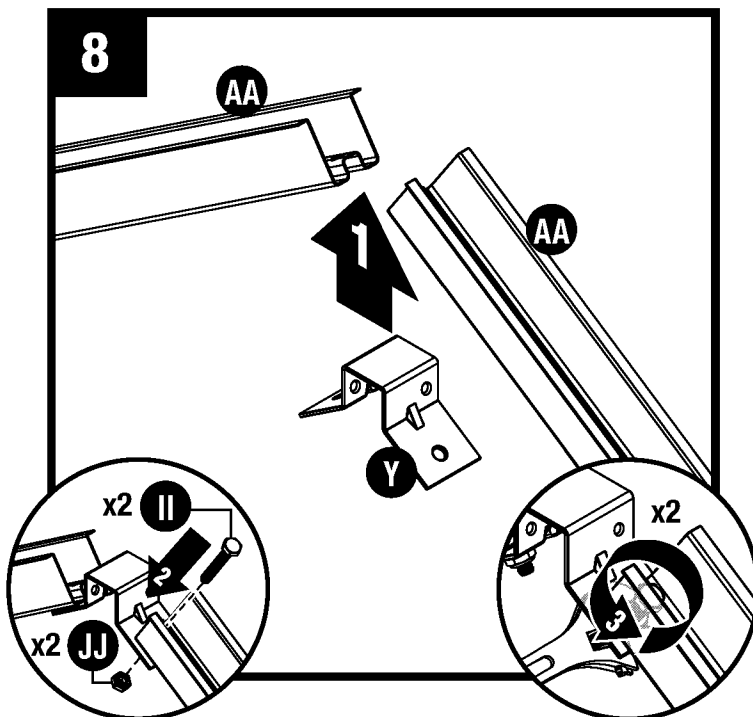


Ajuste el soporte de la cabriada (Y) en la esquina del tramo de la cabriada con un tornillo de cabeza hexagonal de 1" (II) y una tuerca (JJ).

Repita estos pasos para el segundo tramo de la cabriada (AA).

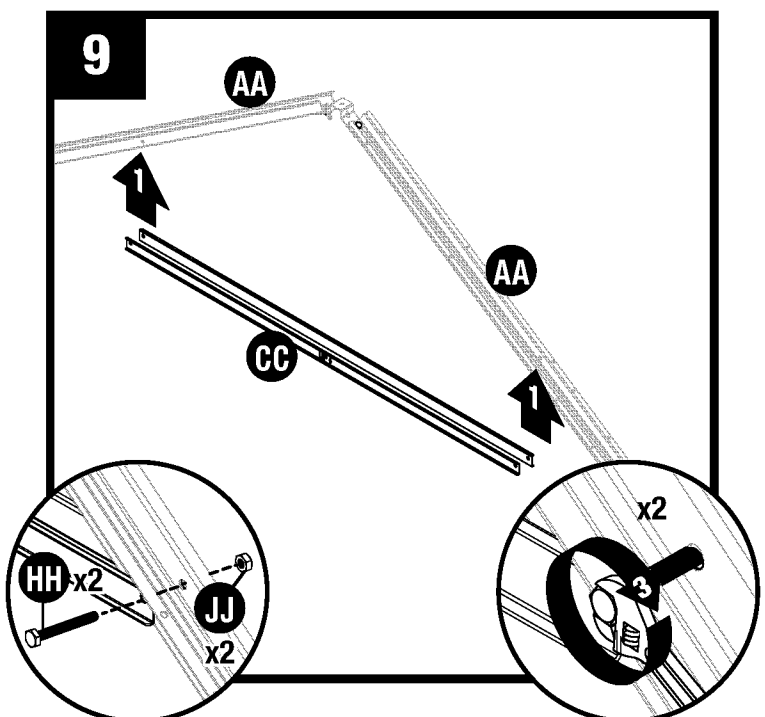


Ajuste la viga transversal de cabriada (CC) a dos tramos de la cabriada (AA) con dos tornillos de cabeza hexagonal (HH) y dos tuercas (JJ). Erija la cabriada y verifique que la viga transversal esté nivelada.

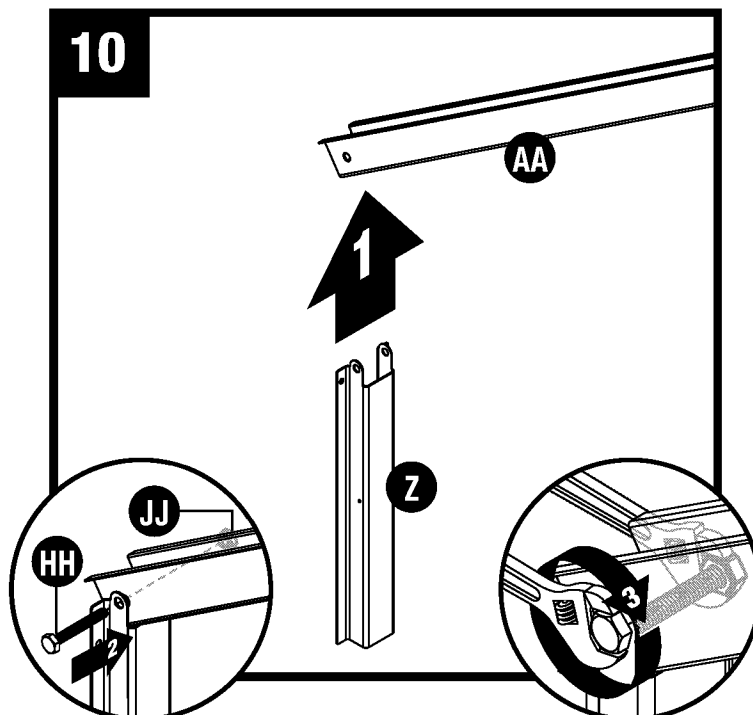

Coloque el soporte del adaptador lateral (Z) en la esquina del tramo izquierdo de la cabriada (AA). Ajuste el soporte del adaptador con un tornillo de cabeza hexagonal de 2" (HH) y una tuerca (JJ).

Nota: NO ajuste demasiado el soporte del adaptador lateral (Z) en la esquina de los tramos de la cabriada (AA). Esto dificulta el armado del techo.

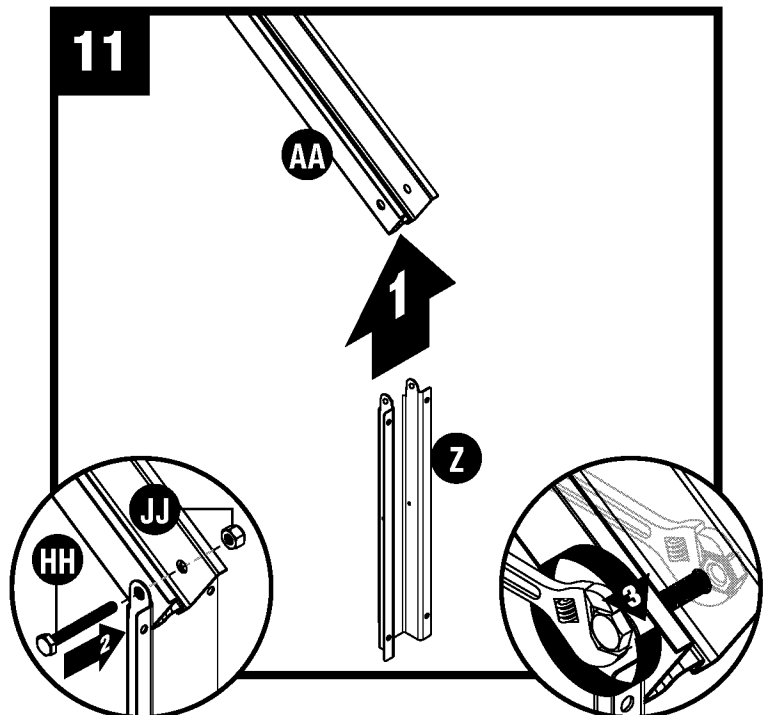


Coloque el amarre de la cabriada de la ventana (Z) en la esquina del tramo derecho de la cabriada (AA). Ajuste el amarre de cabriada con un tornillo de cabeza hexagonal de 2" (HH) y una tuerca (JJ).

Nota: NO ajuste demasiado el amarre de cabriada (Z) en la esquina de los tramos de la cabriada (AA). Esto dificulta el armado del techo.

Armado del cobertizo: paredes


12

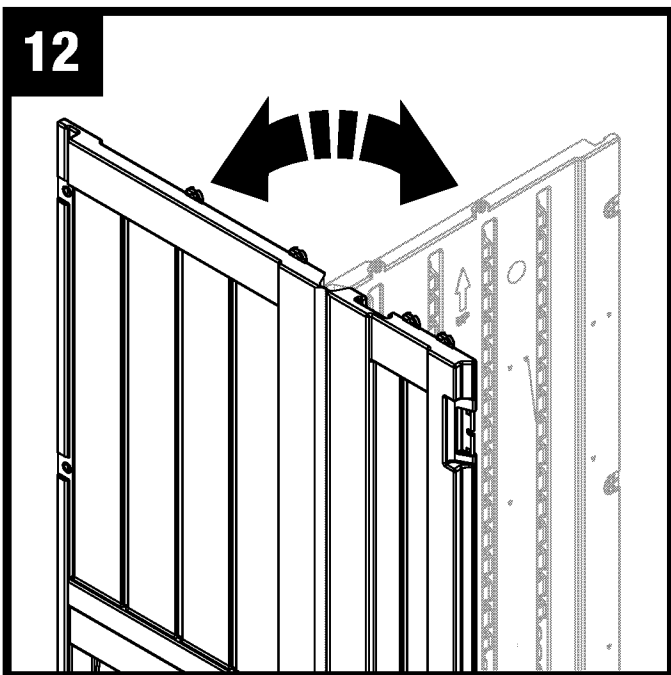

Paso importante: al instalar esquinas, doble las bisagras de las esquinas hacia delante y atrás varias veces. Esto ayudará a que el ángulo quede recto y asegurará la correcta colocación de los paneles restantes.

Importante: NO doble en posición inversa ya que podría dañar el panel.


13

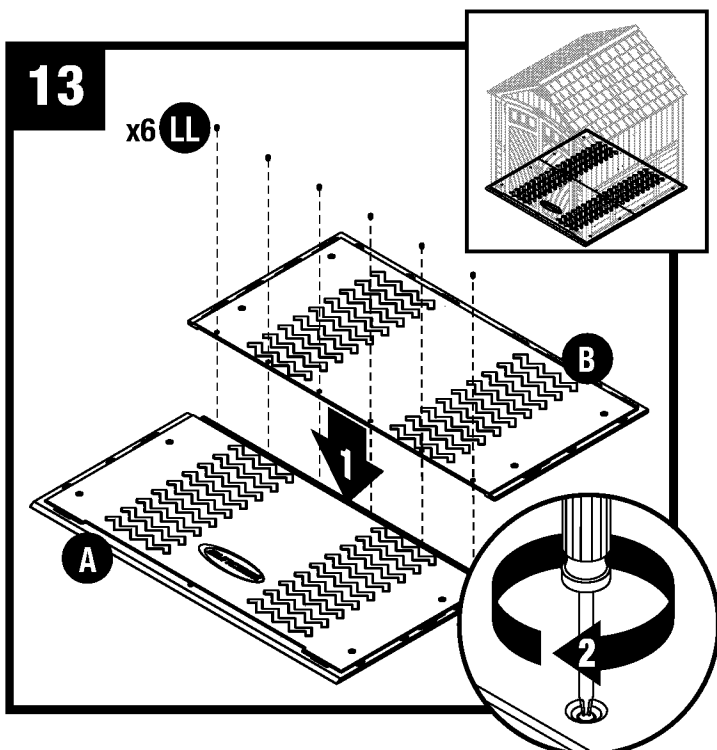

Empuje el panel del piso delantero (A) y del piso trasero (B), y ajústelos con seis tornillos (LL).

Nota: consulte las página 10 y 11 para ajustar los pisos a la cimentación.


14

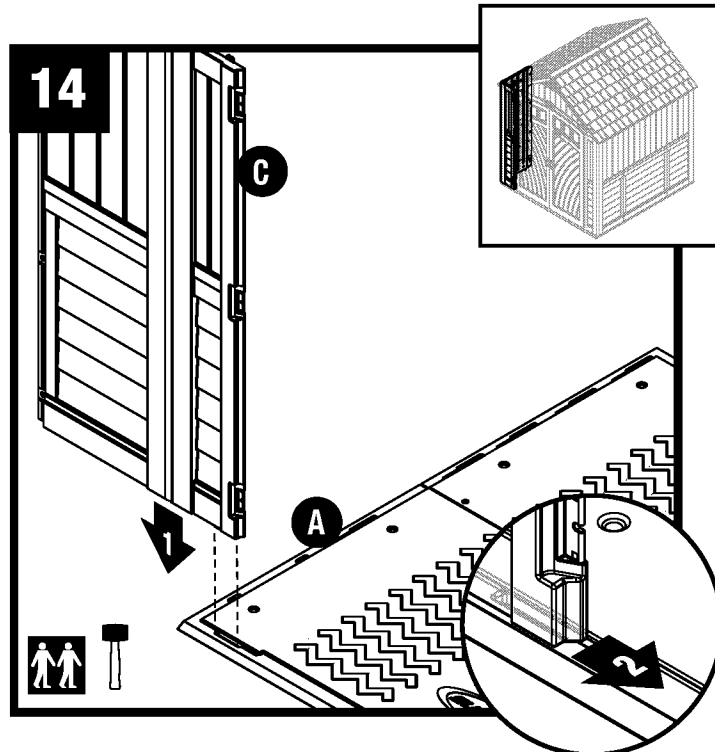


Alinee la pestaña en el lado inferior derecho del panel delantero izquierdo (C) con la ranura en el piso delantero (A). Introduzca el panel dentro de la ranura y trábelo haciendo deslizar el panel hacia la abertura de la puerta.

Nota: use el martillo de caucho para “empujar” el panel de esquina delantero izquierdo (C) hasta la posición en que quede fijo.

Armado del cobertizo: paredes (continuación)

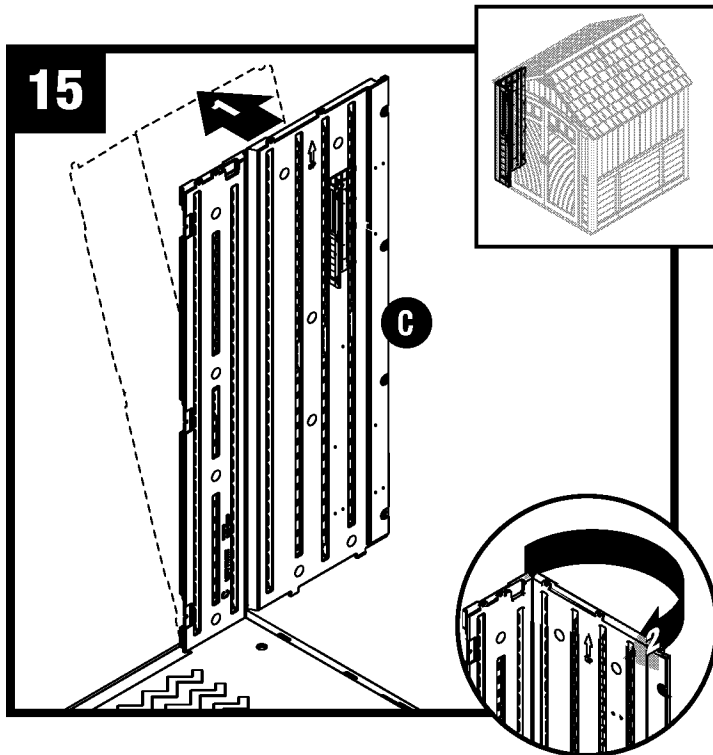


Incline levemente hacia fuera el panel delantero izquierdo (C) y doble la bisagra de la esquina.

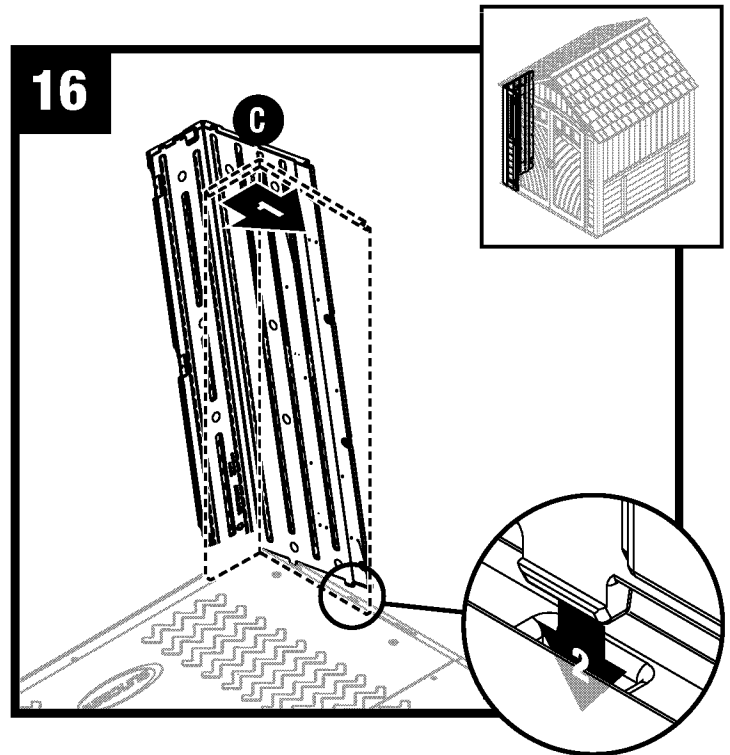

Incline el panel delantero izquierdo (C) nuevamente hacia la posición vertical y alinee las pestañas inferiores ubicadas en el lado derecho con las ranuras del piso.


Nota: escuchará el sonido del ajuste a presión cuando la pestaña esté totalmente encastrada.

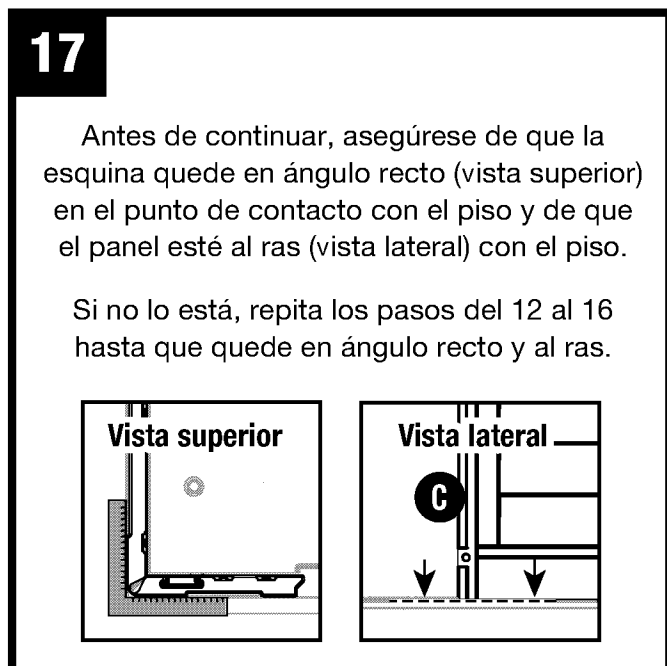

Antes de continuar, asegúrese de que la esquina quede en ángulo recto (vista superior) en el punto de contacto con el piso y de que el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.


Si no lo está, repita los pasos del 12 al 16 hasta que quede en ángulo recto y al ras.

Armado del cobertizo: paredes (continuación)

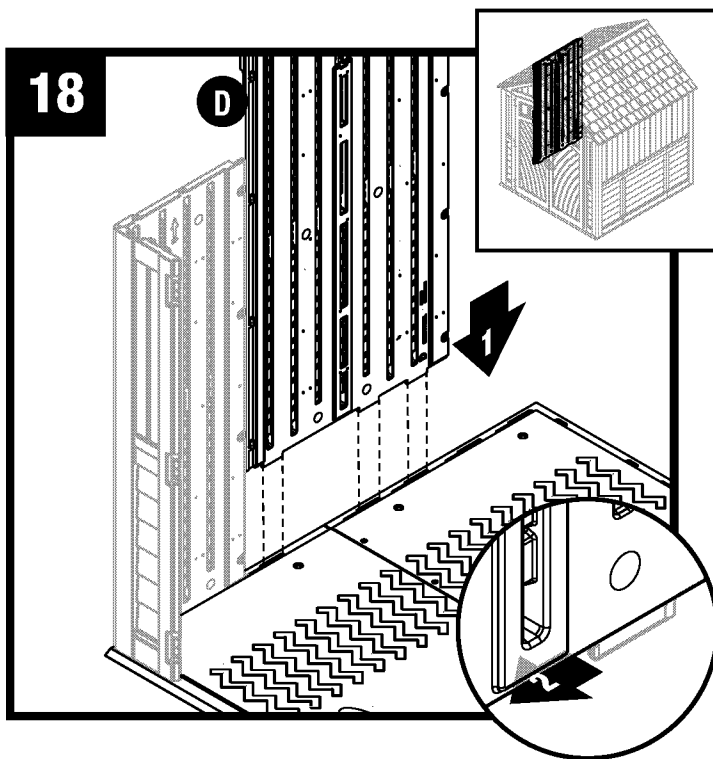

Alinee las pestañas en la parte inferior del panel lateral (D) con las ranuras a lo largo del piso trasero y delantero. Introduzca el panel dentro de las ranuras y trábelo haciendo deslizar el panel hacia la esquina delantera.

Nota: use un martillo de caucho para “empujar” el panel lateral (D) en la posición en que quede fijo.

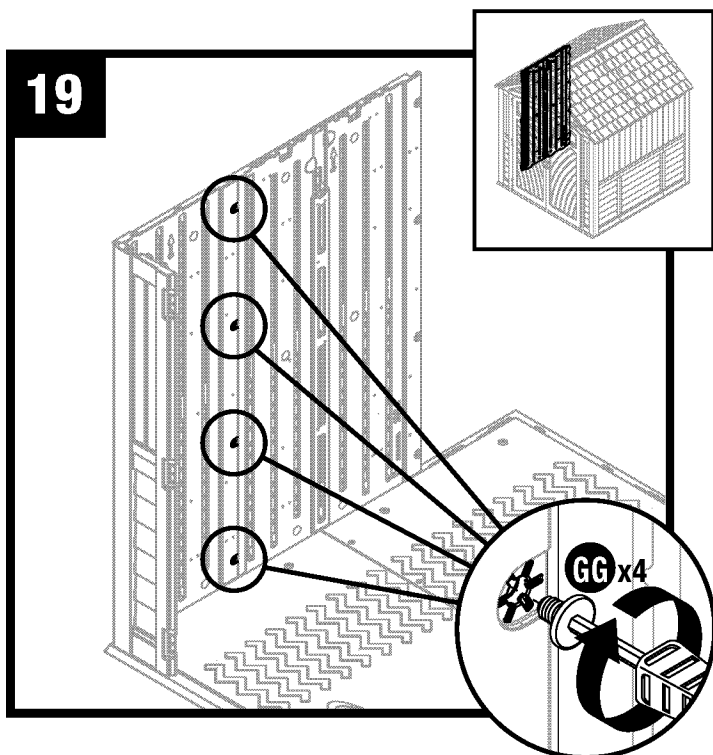


Ajuste el panel lateral con cuatro pernos Easy Bolt (GG), avanzando desde el piso hacia el techo. **NO** use una llave de torsión. Use la herramienta Easy Driver (XX) para pernos Easy Bolt y apriete manualmente. La cabeza del perno “Easy Bolt” quedará al ras cuando esté completamente asentado. **NO** apriete demasiado los pernos Easy Bolt.

Nota: es posible que escuche un chasquido cuando el perno Easy Bolt esté completamente apretado.


Armado del cobertizo: paredes (continuación)

20

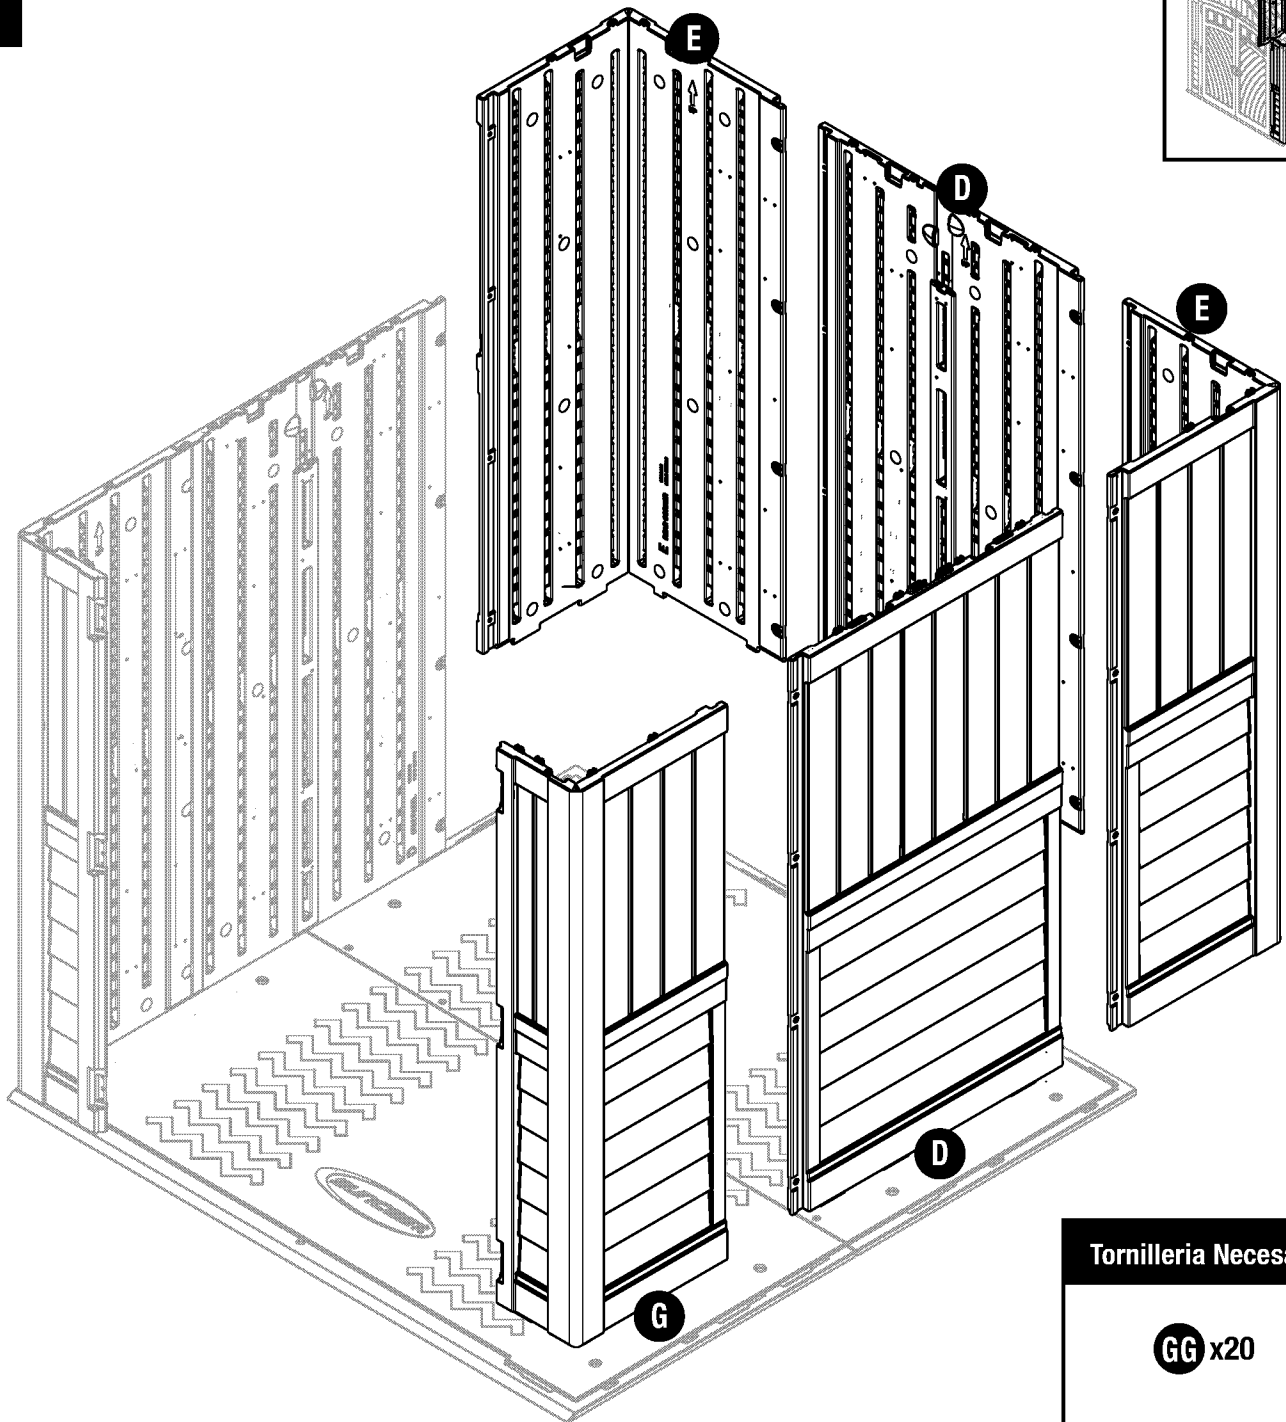


Repita los pasos 18 a 19 con los paneles restantes.


Armado del cobertizo: dinteles y cabriada

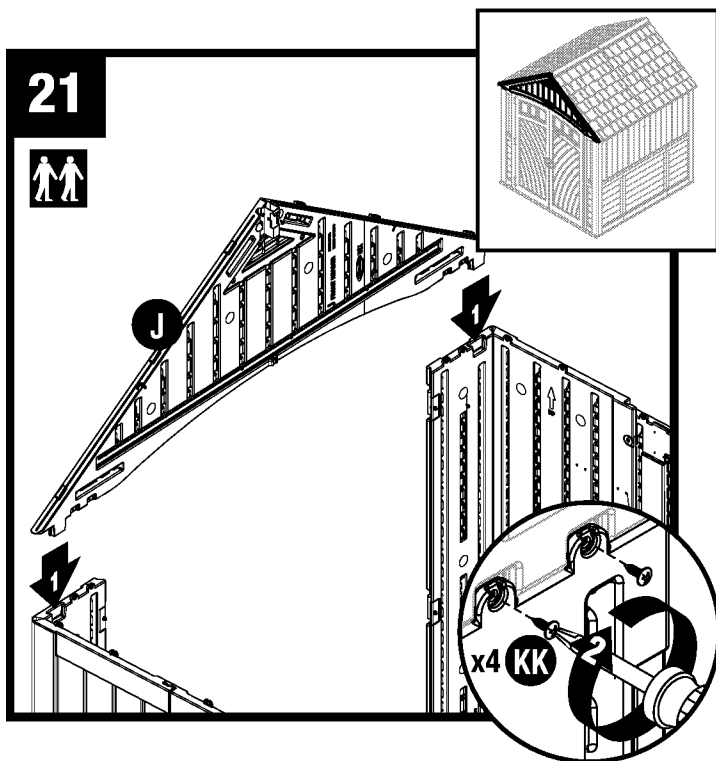


Coloque el dintel delantero (J) sobre la abertura de la puerta e instale las dos patas de apoyo sobresalientes en los receptáculos moldeados en las esquinas delanteras. Ajuste el dintel delantero con dos tornillos (KK) en cada esquina delantera.

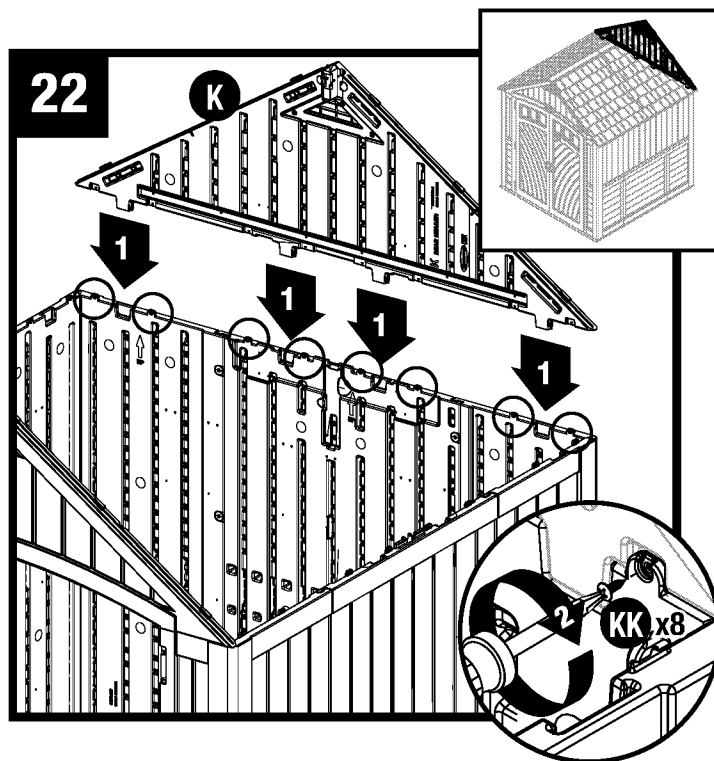

Coloque el dintel trasero (K) sobre las paredes traseras e instale las dos patas de apoyo sobresalientes en los receptáculos moldeados en las paredes traseras. Ajuste el dintel trasero con ocho tornillos (KK).

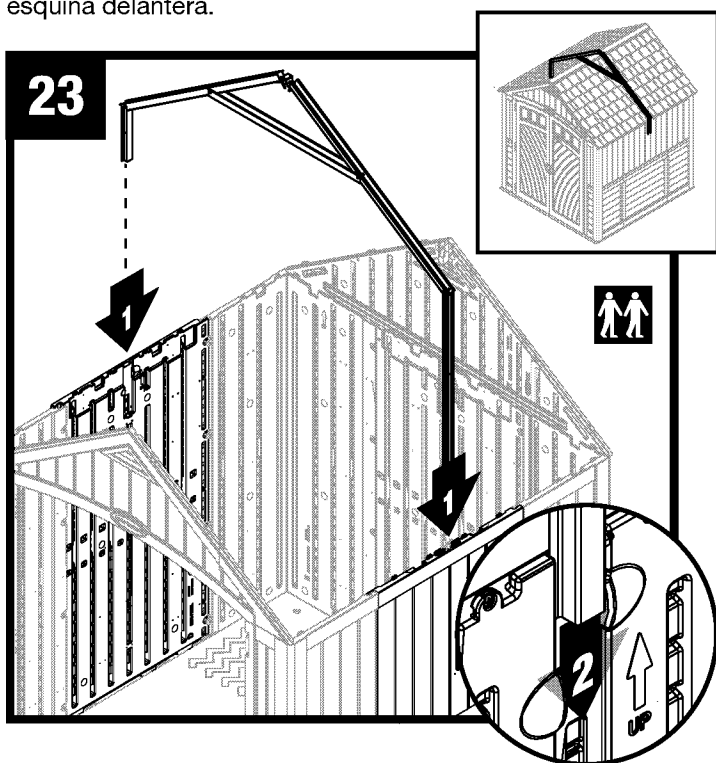



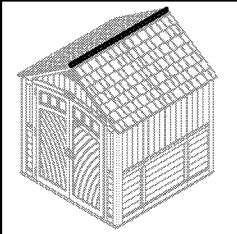
Deslice el ensamble de la cabriada en el lugar apropiado.

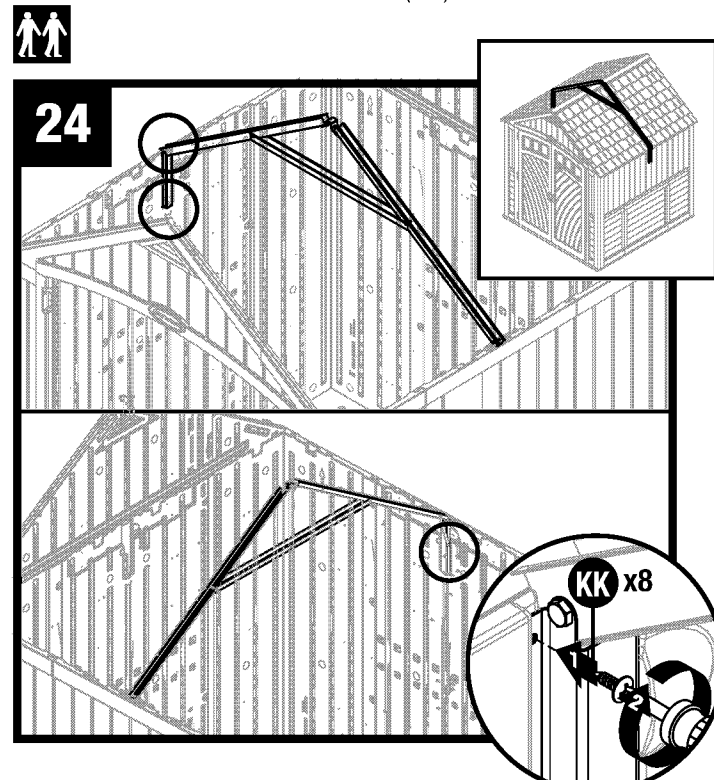

Ajuste los paneles laterales con cuatro tornillos (KK) en el amarre de cabriada izquierdo y con cuatro tornillos (KK) en el amarre de cabriada derecho.

Armado del cobertizo: dinteles y cabriada (continuación)

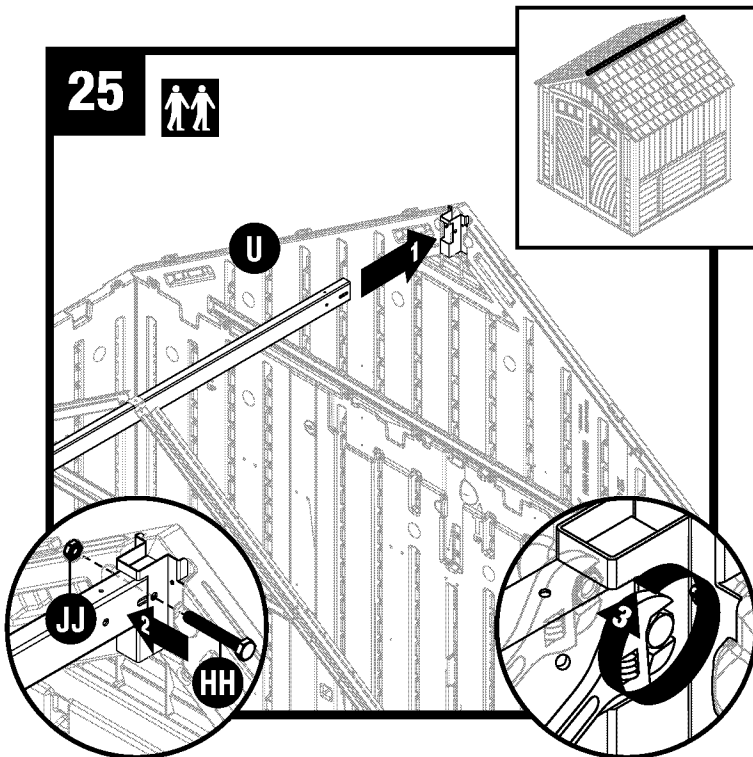



25  

Erija la viga cumbreira (U) y colóquela en el soporte de la viga cumbreira del techo trasero. Ajuste con un tornillo de cabeza hexagonal de 2" (HH) y una tuerca (JJ).


Nota: es posible que para alinear la viga cumbreira con el soporte sea necesario empujar un poco los paneles del dintel hacia dentro o hacia fuera levemente a medida que la viga cumbreira se desliza en su lugar.


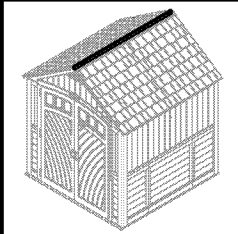
Precaución: Parte (U) orientación es crítica, ver foto.

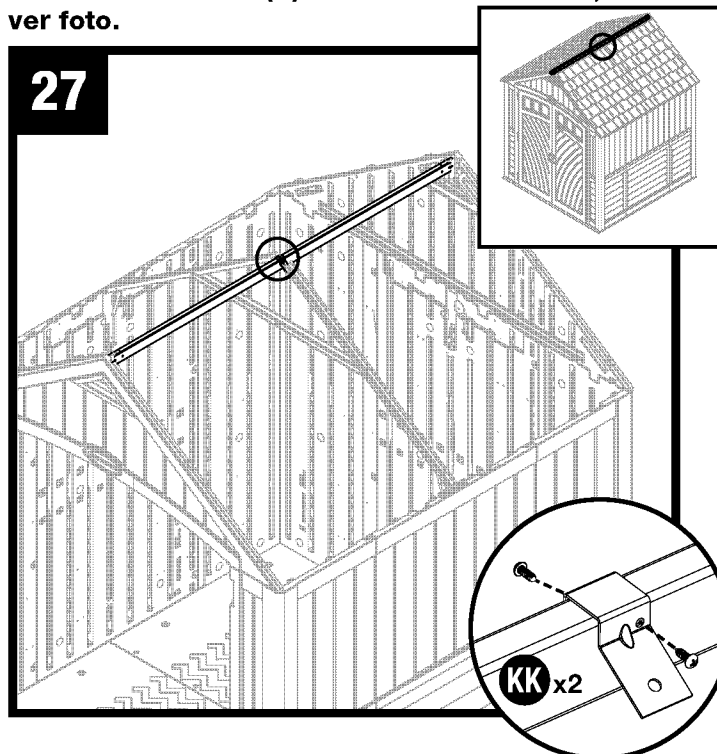

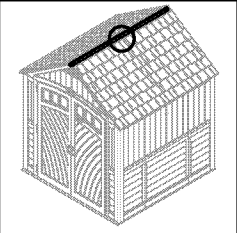27 


Fije el conjunto de armadura de techo a la viga de caballete con un tornillo (KK).

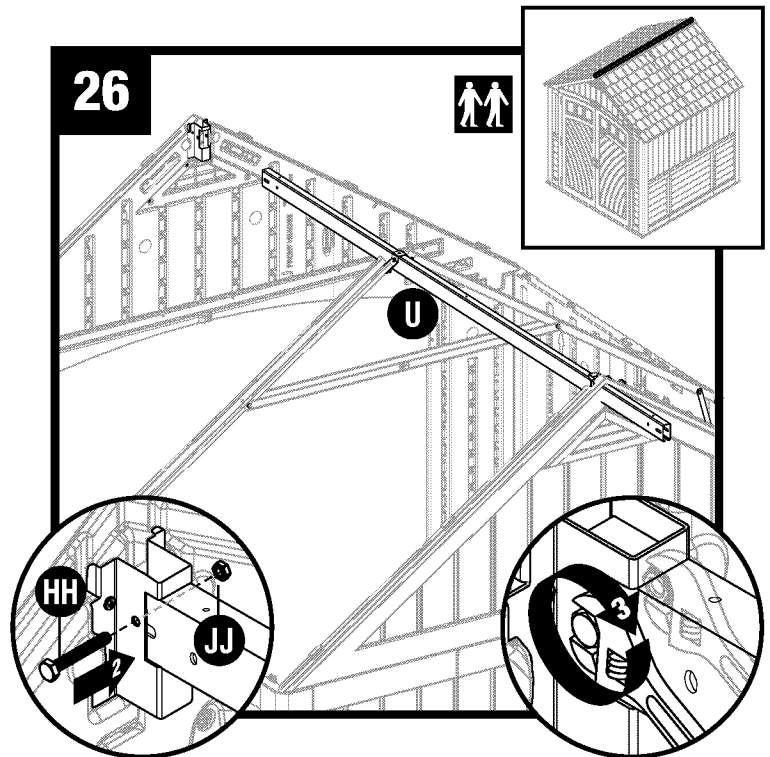


26  

Deslice la viga cumbreira (U) en el soporte de la viga cumbreira del techo delantero. Ajuste con un tornillo de cabeza hexagonal de 2" (HH) y una tuerca (JJ).


Nota: es posible que para alinear la viga cumbreira con el soporte sea necesario empujar un poco los paneles del dintel hacia dentro o hacia fuera levemente a medida que la viga cumbreira se desliza en su lugar.

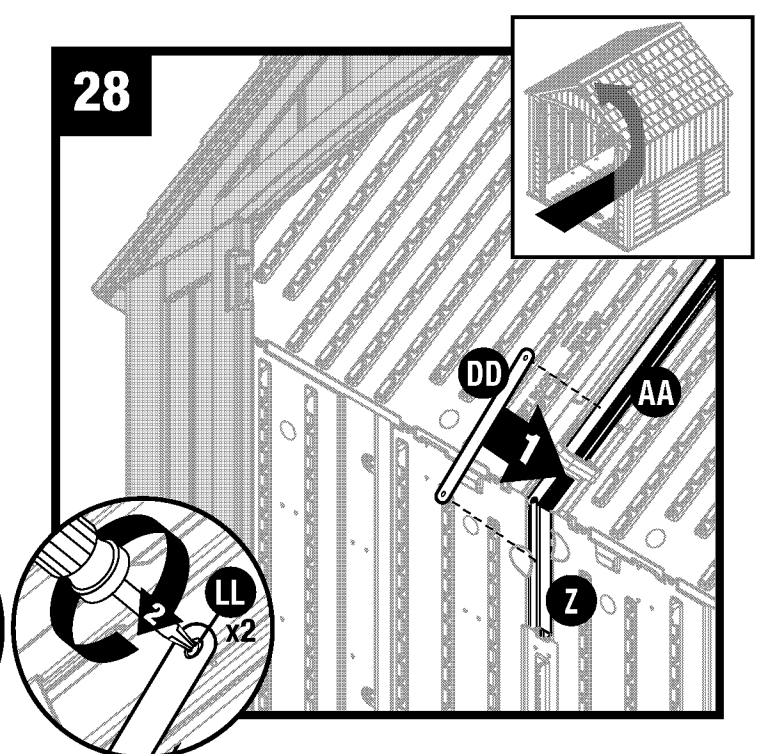

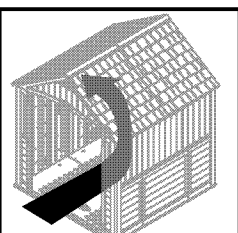
28 

Fije un tirante de cabriada (DD) al amarre de cabriada izquierdo (Z) y al tramo de la cabriada (AA). Ajuste con dos tornillos (LL). Repita lo mismo en el lado derecho de la cabriada.


Armado del cobertizo: techo

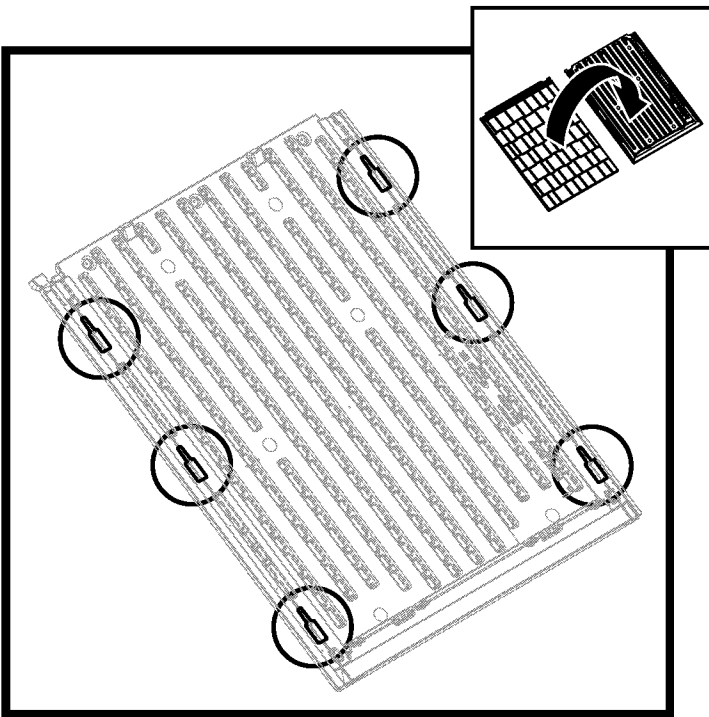

Antes de continuar, ubique e identifique los canales en el lado interior del techo del lado derecho (L) y del izquierdo (M). Ubique las tres pestañas inferiores que están dentro de cada canal.

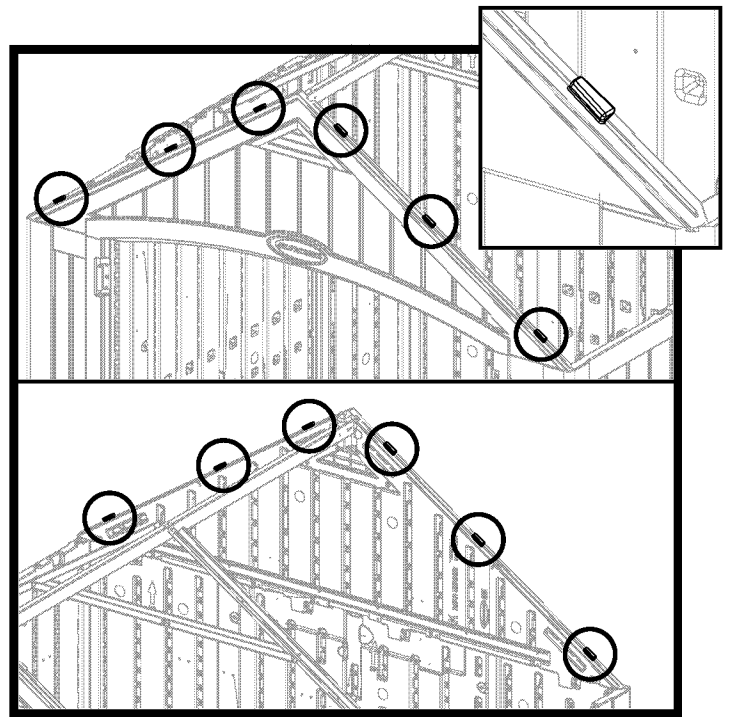


Antes de continuar, ubique e identifique las seis pestañas del dintel delantero y la seis pestañas del dintel trasero.

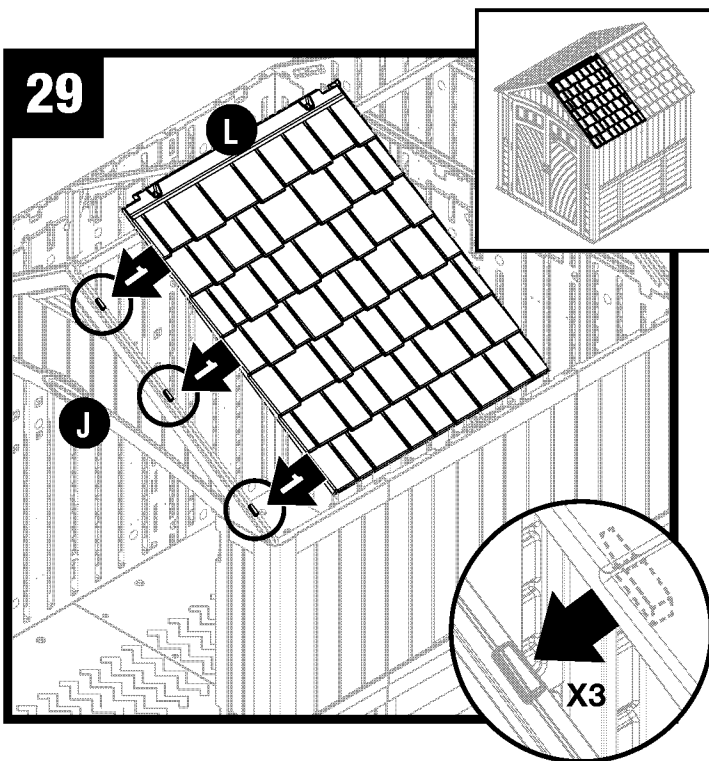


Coloque el panel de techo derecho (L) directamente sobre las tres pestañas en el lado derecho del dintel delantero (J). Con el canal del panel de techo del lado derecho asentado sobre las pestañas del dintel, tire del panel de techo del lado derecho hacia abajo en cada pestaña del dintel hasta que el techo trabaje a presión en su lugar.



Armado del cobertizo: techo (continuación)

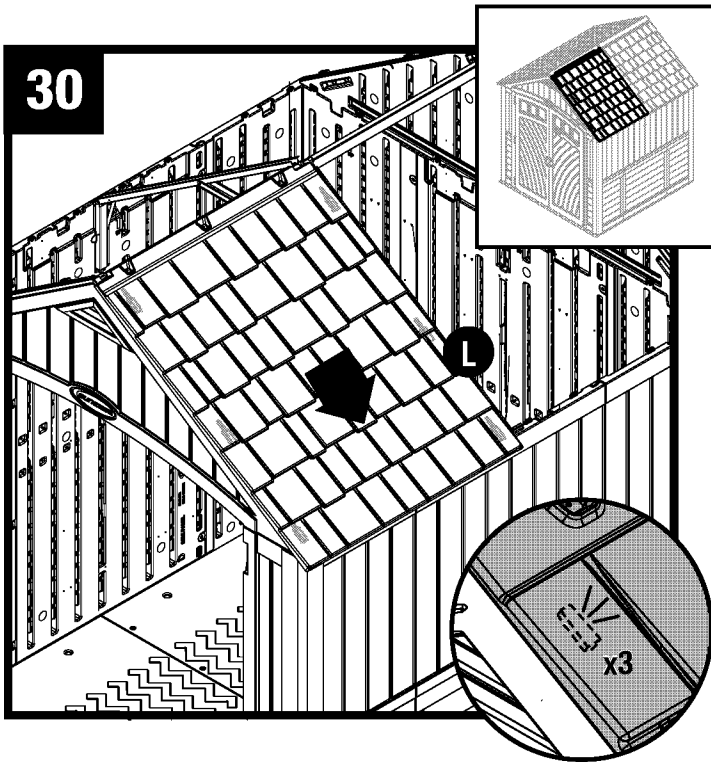


Deslice el panel de techo derecho (L) hacia abajo buscando el lado exterior del cobertizo. Escuchará que “trabará” cuando esté totalmente acoplado.


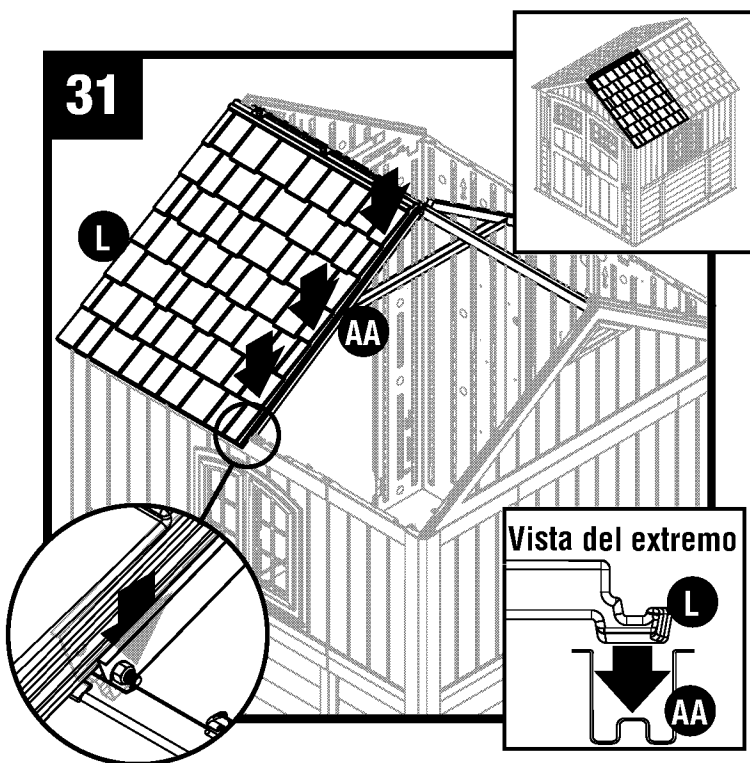


Presione el borde del panel de techo del lado derecho (L) dentro del canal del tramo de la cabriada (AA).

Armado del cobertizo / Techo (continuación)

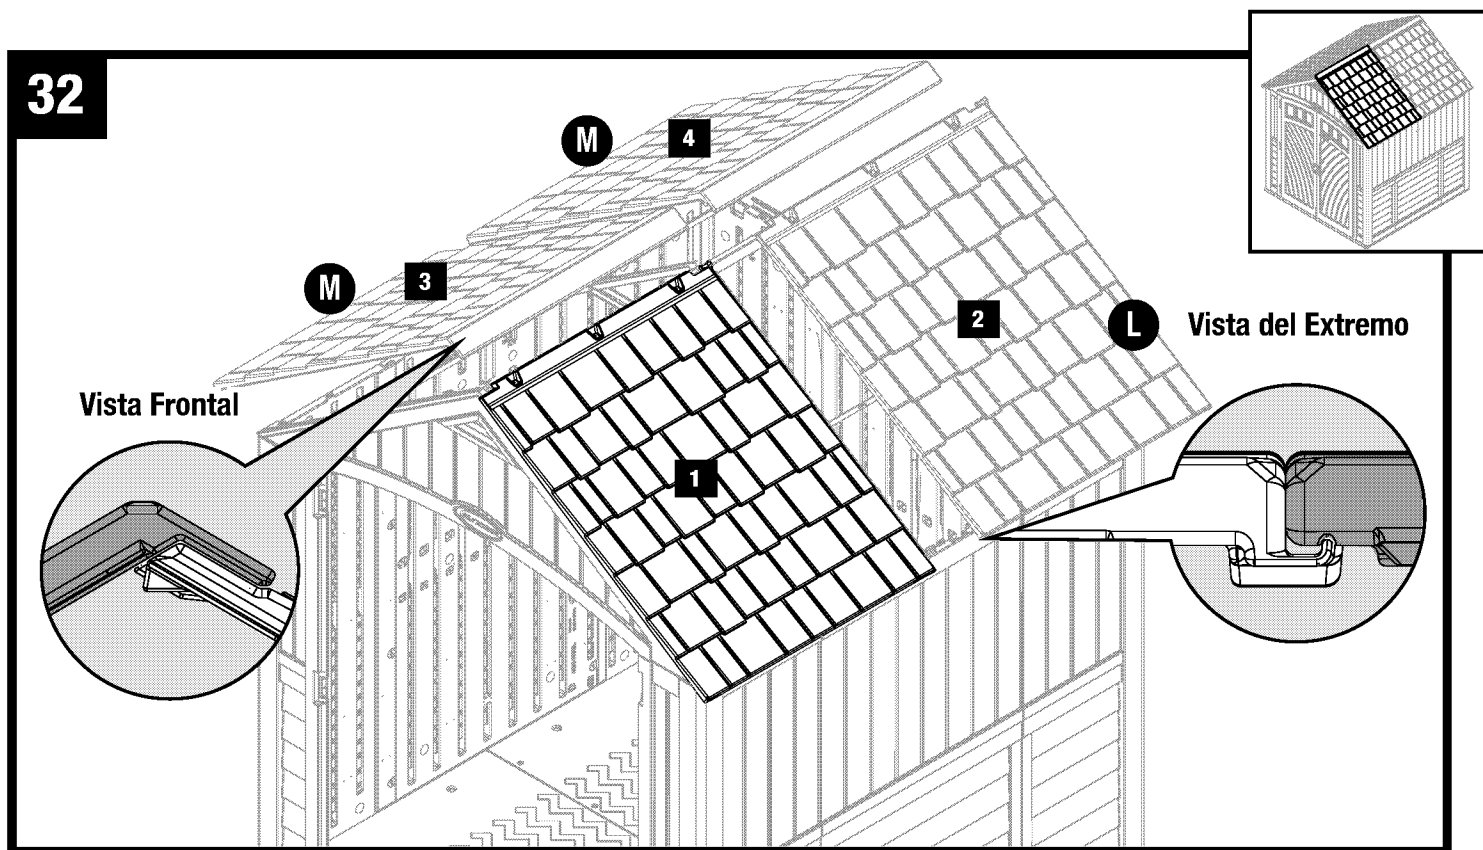


Repita los pasos 29 a 31 con los paneles de techo restantes. Instale los paneles en el orden que se muestra.

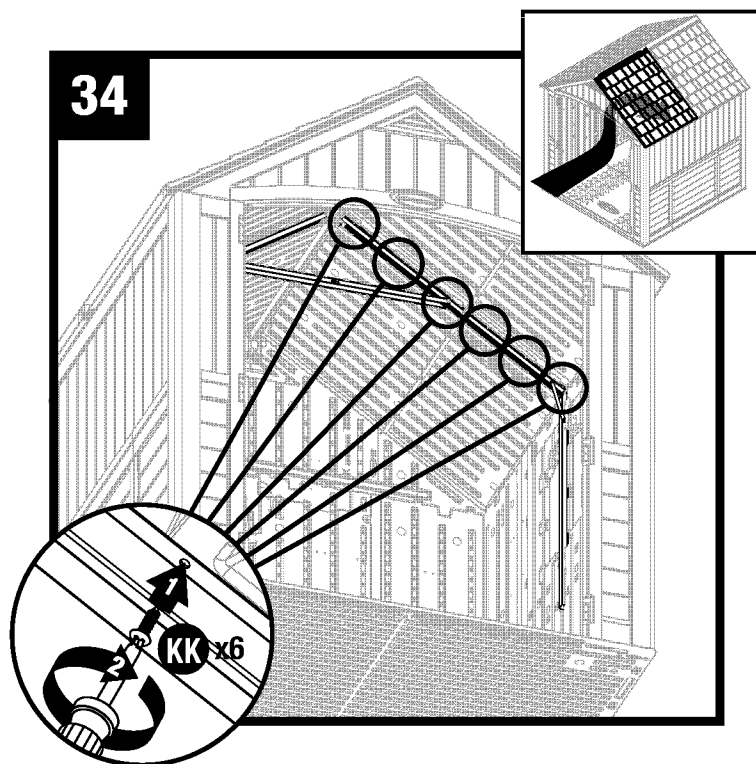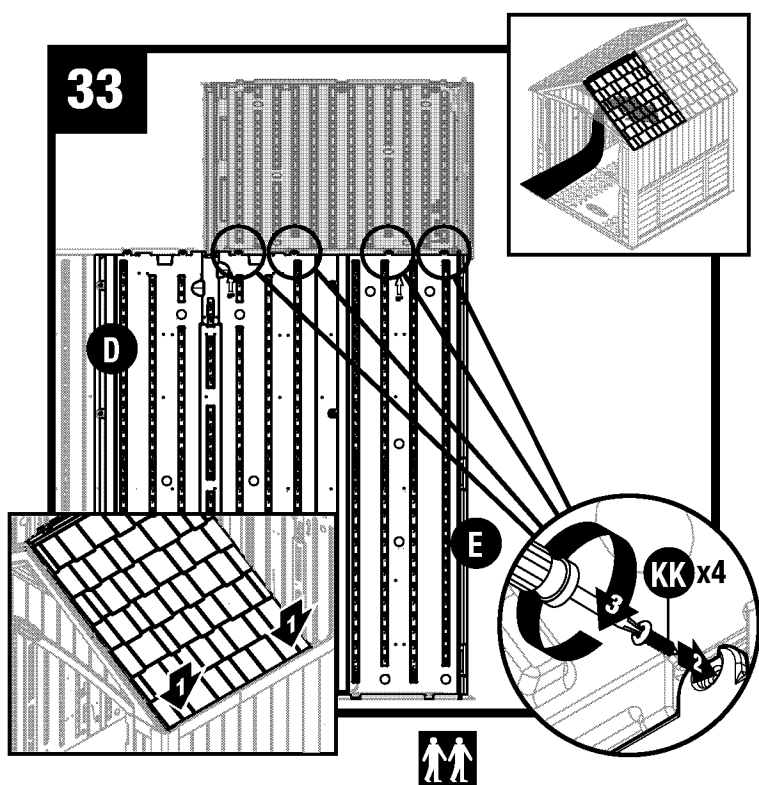


Tire hacia abajo de cada esquina inferior del techo desde el exterior. Desde adentro del cobertizo, ajuste las pestañas del panel de la ventana (D) y del panel de esquina delantero derecho (E) al panel de techo con cuatro tornillos (KK).

Ajuste el techo a la cabriada con seis tornillos (KK). Cada tornillo se ajustará en la brida del tornillo correspondiente en el techo.


Armado del cobertizo: techo (continuación)

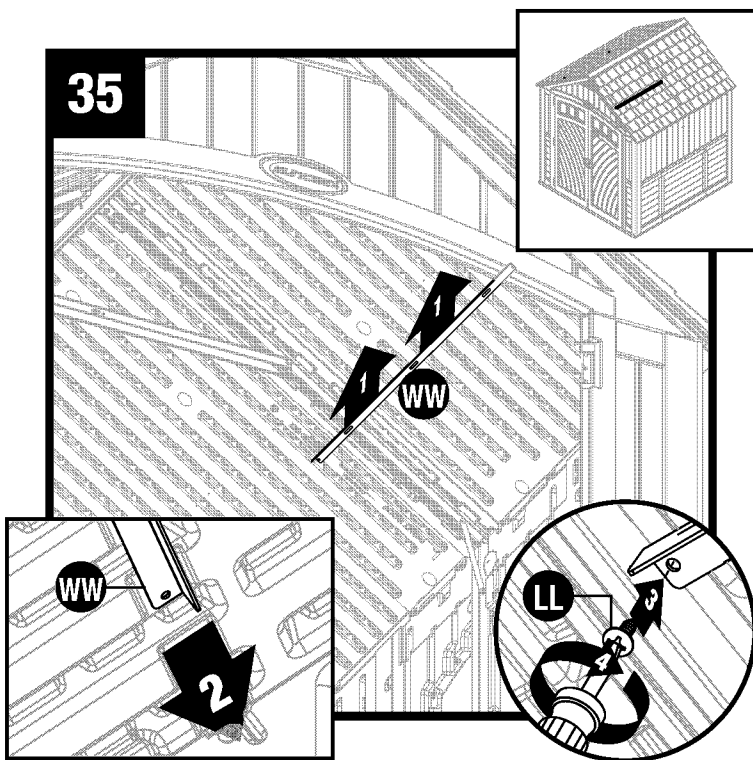


Levante el soporte del techo (WW) hasta su posición contra el techo. Deslice el soporte del techo (WW) en el dintel frontal. Asegure el soporte del techo (WW) debajo del tramo de la cabriada con un tornillo (LL).

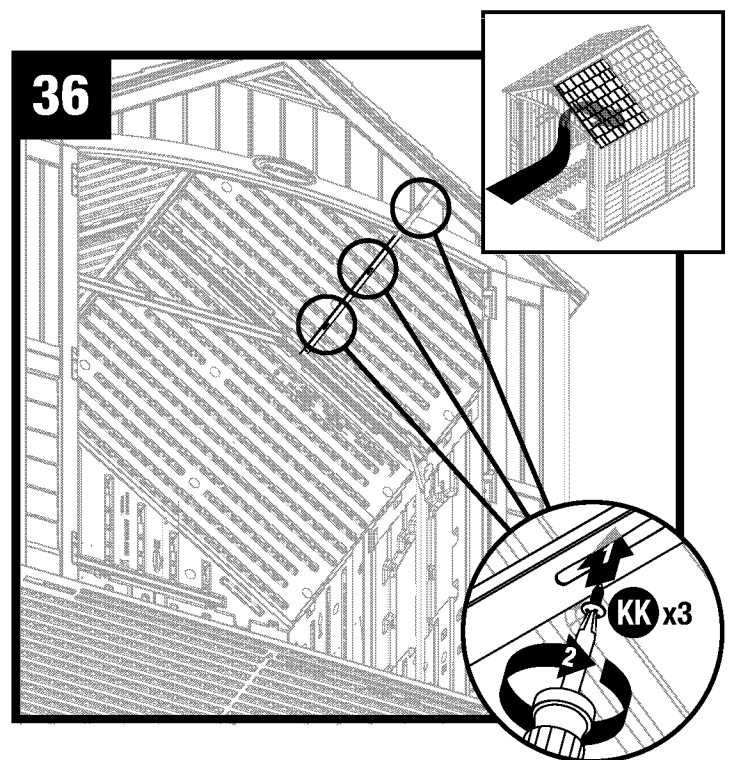

Ajuste el soporte del techo al techo con tres tornillos (KK).

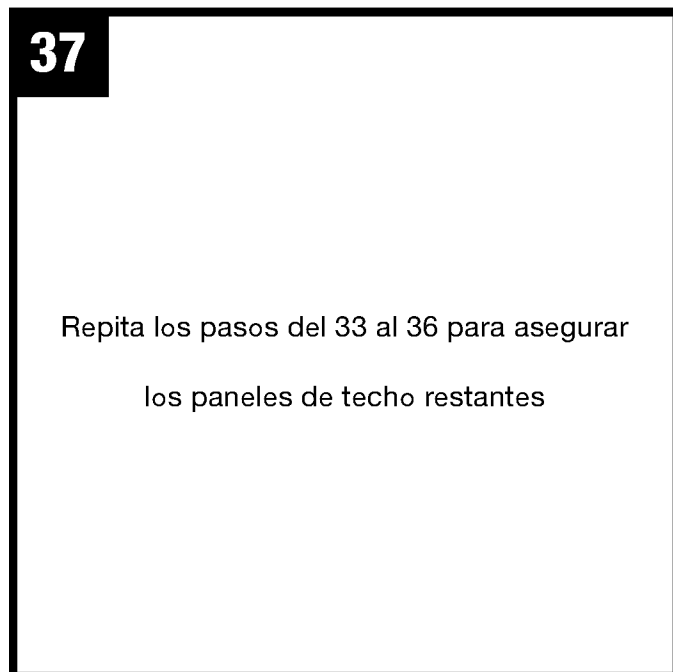


Repita los pasos del 33 al 36 para asegurar los paneles de techo restantes

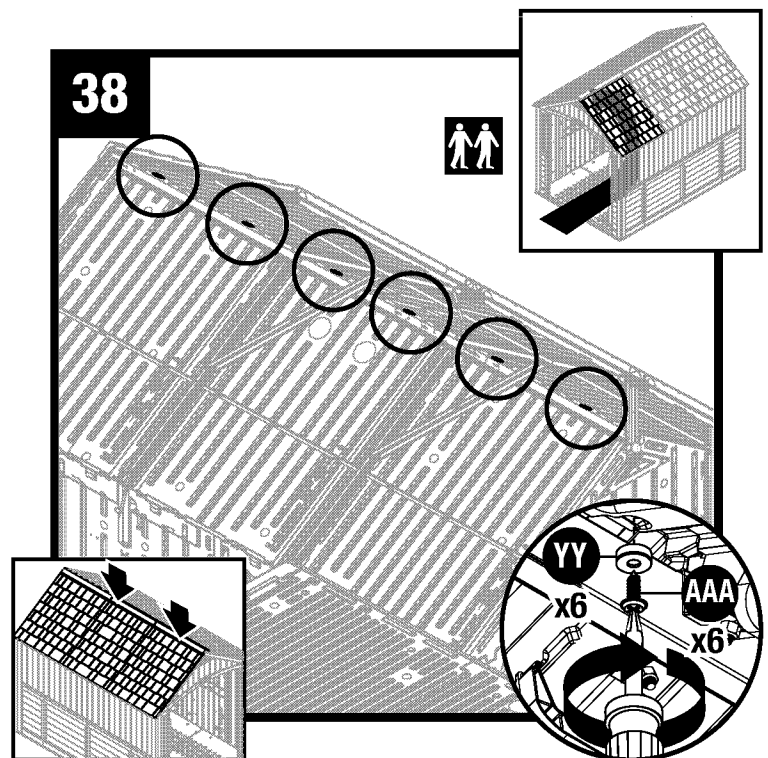


Empuje el techo hacia abajo desde el exterior. Desde el interior del cobertizo, ajuste los paneles del techo a lo largo de la viga del techo con seis arandelas de caucho (YY) y seis tornillos de cierre (AAA).

Nota: para mayor claridad, la figura se muestra sin el dintel delantero, sin el panel de esquina delantero izquierdo y sin el panel de la ventana.

Armado del cobertizo: puertas

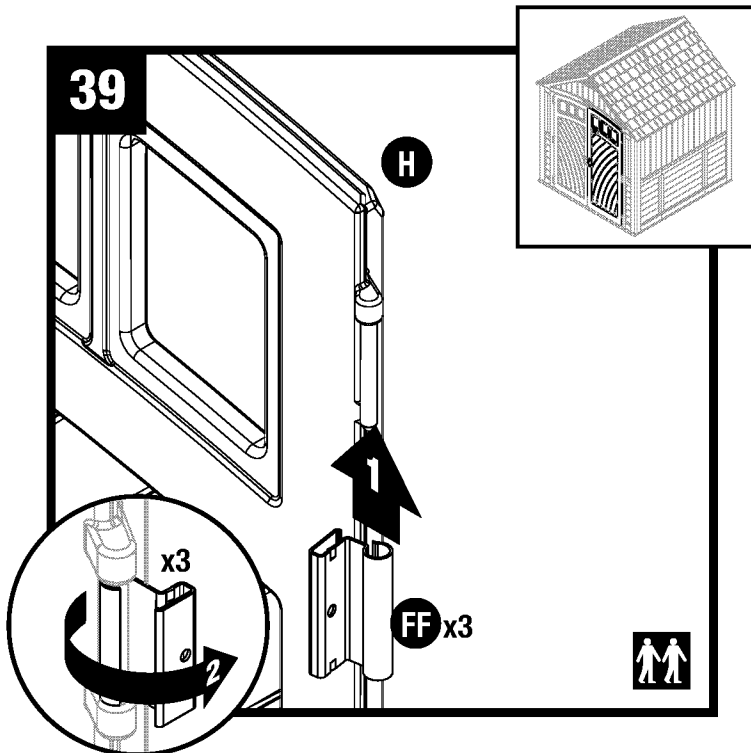


Levante la puerta derecha (H) con los tres montajes para las bisagras orientadas hacia la derecha. Deslice la placa de la bisagra de metal (FF) hacia arriba en cada montaje para bisagra. Gire las placas de la bisagra hacia el exterior de la puerta. Coloque a presión la placa de la bisagra de metal en su lugar, presionando hacia la puerta.

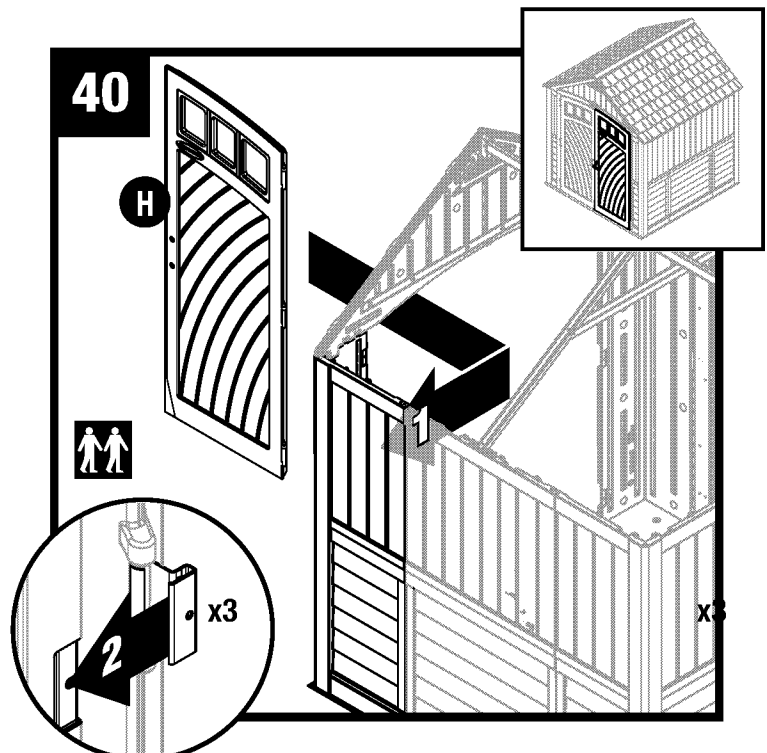

Rote las placas de bisagras de metal a la posición abierta. Deslice la placa de la bisagra de metal sobre cada receptáculo de bisagra en el interior del panel delantero derecho.


Nota: para mayor claridad, la ilustración se muestra sin el techo.

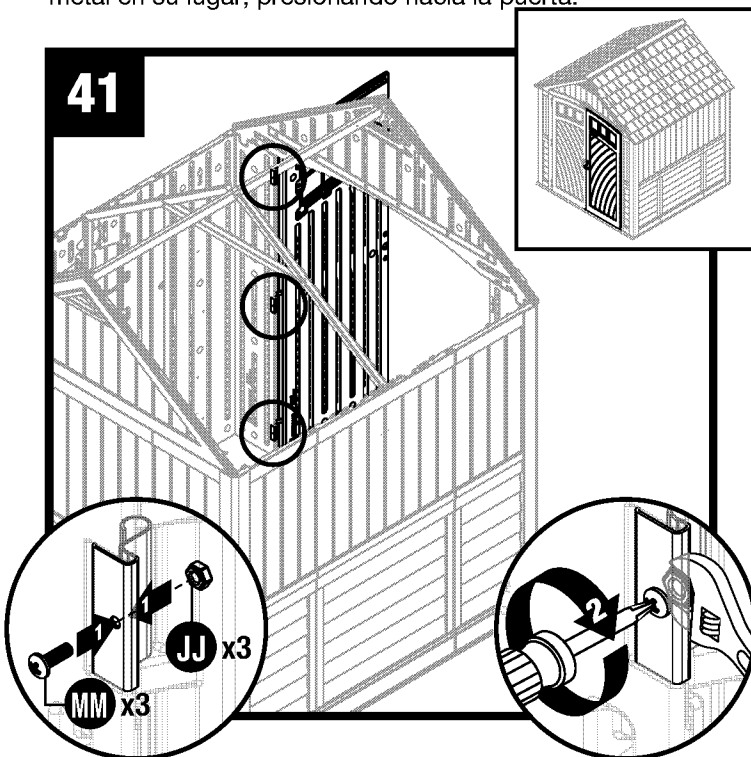

Secure each metal hinge plate with one screw (MM) and one nut (JJ).


Repeat Steps 39 - 41 for left door (I).

Nota: For clarity, illustration is shown with roof removed.

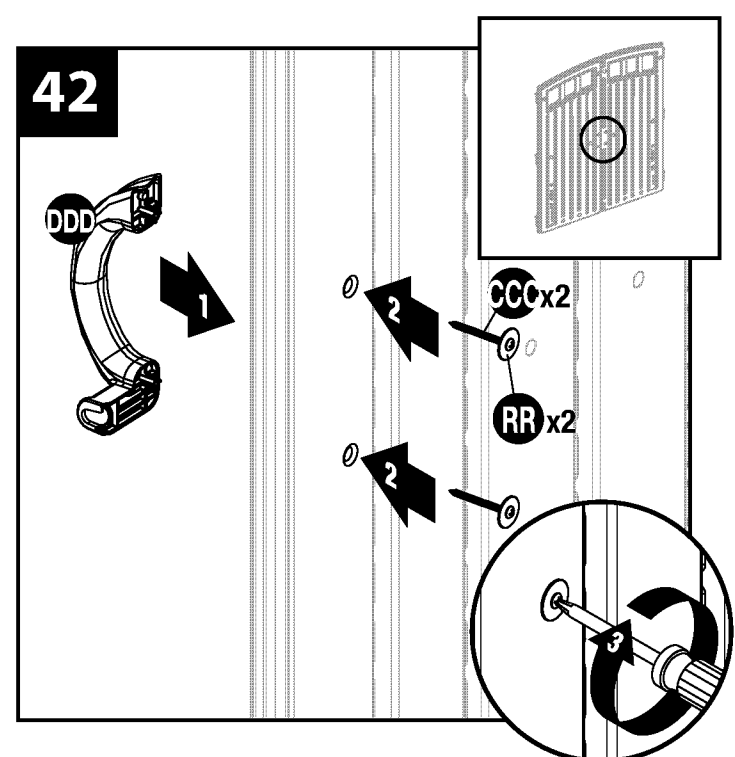

Coloque la manija de la puerta (DDD) a la izquierda de la puerta con dos tornillos (CCC) y dos arandelas (RR). Repita para puerta derecha.

Armado del cobertizo: puertas (continuación)

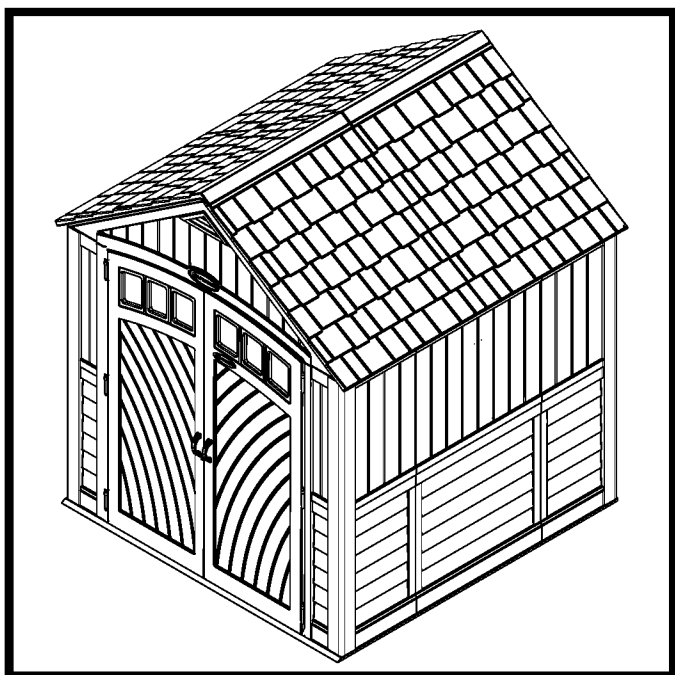

Cobertizo completo.

Garantía

Garantía limitada de cinco años para el baúl de terraza SUNCAST®

Su baúl de terraza SUNCAST® tiene una GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS contra fallos del producto que resulten de defectos de fabricación o materiales. El periodo de garantía comienza en la fecha de entrega. Los daños incidentales y emergentes no están cubiertos.

Reclamaciones por garantía

Para presentar una reclamación en virtud de la garantía, comuníquese con el fabricante, SUNCAST® CORPORATION, 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois, 60510. Llame gratuitamente al (800) 846-2345 o visite www.suncast.com.

SUNCAST® reparará o reemplazará solo las partes que hayan presentado fallos bajo los términos de la garantía. En algunos casos, las partes de reemplazo podrán no ser idénticas, pero su rendimiento será igual o superior al de la parte original.

Podemos requerir comprobante de compra. El comprobante de compra puede ser la factura original de la tienda con fecha. Podemos requerir evidencia de fallo. La evidencia de fallo puede comprender fotografías o el envío de los componentes con fallos a SUNCAST®.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

ESTA GARANTÍA CUBRE ÚNICAMENTE DEFECTOS QUE AFECTEN A LA FORMA, AJUSTE O FUNCIÓN DE LA UNIDAD.

Excluye el envejecimiento natural de la unidad, cambios de color, uso y desgaste común, deterioro común por exposición a la intemperie, decoloración por exposición al sol y oxidación. Excluye las manchas causadas por moho, enmohecimiento o savia de árboles, y el daño causado por animales, como insectos, alimañas o mascotas domésticas. La garantía no cubre daños causados por fenómenos naturales, incluidos, entre otros: vientos superiores a 65 mph, tornados, huracanes, microrráfagas, granizo, inundaciones, ventiscas, calor extremo, contaminación o incendios. La garantía no cubre daño causado por la energía solar reflejada de ventanas de baja emisividad u otros materiales reflectantes. El usuario es responsable de proteger el producto contra daño en esta situación.

Las siguientes acciones anulan la garantía: montaje incorrecto, montaje sobre una base distinta a la descrita en las instrucciones de montaje, uso a una capacidad superior a la indicada y razonable, mal uso, uso indebido, falta del mantenimiento común, modificación, limpieza con herramientas abrasivas, exposición de la unidad a fuentes de calor y vandalismo. El pintar, pulir con chorro de arena y limpiar con productos químicos abrasivos no recomendados para plásticos anula la garantía sobre los componentes de resina. La modificación del producto original anula todas las garantías. Suncast® no asume ninguna responsabilidad por ningún producto modificado ni por las consecuencias del fallo de un producto modificado. Los daños debidos al traslado, transporte o reubicación del producto anulan la garantía. El desmontaje de esta unidad por razones que no sean una reparación autorizada anula la garantía.

ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE. ES VÁLIDA ÚNICAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO NORMAL. EL USO COMERCIAL O INDUSTRIAL ANULA LA GARANTÍA. LA GARANTÍA EXCLUYE LOS MODELOS EN EXHIBICIÓN Y LAS UNIDADES EN LIQUIDACIÓN Y EN CAJAS ABIERTAS.

Aviso

Suncast® no garantiza que esta unidad cumpla con las normas municipales, del condado, estatales o de asociaciones de propietarios de viviendas, ni con requisitos de zonificación. El propietario es responsable de la obtención de todos los permisos y del cumplimiento de otros requisitos necesarios para la colocación, construcción y uso.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL FABRICANTE EN VIRTUD DE LO AQUÍ ESTIPULADO SE LIMITA SOLAMENTE A LA REPARACIÓN O REPLAZO DEL PRODUCTO O PARTE DEFECTUOSOS, Y EL FABRICANTE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE QUE PUEDA SURGIR DE CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES O LA MANO DE OBRA, O DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y quizás usted tenga otros derechos que variarán en función del estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes; es posible que la limitación o exclusión no sea aplicable a su caso.